

COLT®

S&A .45 CO₂ Revolver

SINGLE ACTION ARMY®



5.8334 | Blued
5.8335 | Nickel Pearl
5.8336 | Antique finish, US Marshal Version
cal. 4.5 mm (.177) BB

5.8307 | Antique finish
5.8308 | Blued
5.8309 | Nickel Pearl
5.8312 | Antique finish, US Marshal Version
cal. 4.5 mm (.177) BB

EN Operating instructions 3 - 11

DE Bedienungsanleitung 12 - 20

FR Mode d'emploi 21 - 29

ES Manual de instrucciones 30 - 38

IT Istruzioni per l'uso 39 - 47

RU Инструкция по эксплуатации 48 - 56

PL Mode d'emploi 57 - 65

TR Kullanım kılavuzu 66 - 74

LICENSED TRADEMARKS OF COLT'S MANUFACTURING COMPANY LLC

03R17 © 2017

INTRODUCTION | EINLEITUNG | INTRODUCTION | INTRODUCCIÓN INTRODUZIONE | ИНСТРУКЦИЯ | WSTĘP | İÇİNDEKİLER

				
EN	Description	Operation	Maintenance	Safety instructions
DE	Benennung	Bedienung	Pflege	Sicherheitshinweise
FR	Désignation des pièces	Emploi	Entretien	Consignes de sécurité
ES	Designación	Reglaje	Cuidados	Instrucciones de seguridad
IT	Descrizione	Utilizzo	Manutenzione	Norme di sicurezza
RU	Наименование	Техническое обслуживание	Уход	Указания по технике безопасности
PL	Nazewnictwo	Obsługa	Czyszczenie	Wskazówki dot. bezpieczeństwa
TR	Parçaların adları	Kullanım	Bakım	Güvenlik bilgileri



SAFE GUN HANDLING

EN

You should be fully familiar with the proper and safe handling of your gun. The basic principles of gun safety require you to always apply the following rules when handling the firearm.

- Always treat a gun as if it was loaded.
- Always put the safety of a gun to “safe” when loading it so that there can be no unintentional discharge.
- Keep your finger away from the trigger. It should be straight and should rest on the trigger guard.
- Only use the kind of projectiles suitable for your gun.
- Always keep the muzzle pointed in a safe direction.
- This gun may only be discharged in your own house, on authorized shooting ranges and inside enclosed private property. It is to be made sure that no projectile can leave the enclosed property.
- Keep the danger area of the projectile in mind.
- Never transport a loaded gun. Only load your gun when you intend to fire it.
- Never aim your airgun at persons or animals. Avoid ricochets. Never fire at smooth, hard surfaces or water.
- Before you discharge your gun, make sure that target and surrounding area are safe.
- Always make sure that the gun is not loaded when you transport it or take it from another person.
- Make sure that you always have full control over the muzzle of your gun, even if you stumble or fall down.
- Safety shooting glasses should always be worn when firing the gun.
- Always store your gun in a safe place and in unloaded condition. Unauthorized persons (persons not familiar with the use of guns, children) must not have access to it. Ammunition is to be kept in a separate place.
- This gun and its instruction manual may only be passed on to persons
 - who are fully familiar with its use and
 - who have reached the legally stipulated minimum age in the respective country.
- Modifications or repairs of guns are only to be effected by authorized agencies or by a skilled gunsmith.
- Never leave a loaded gun unattended.
- Only unloaded guns are to be handed over to another person.

REPAIR

A gun that does not work properly is dangerous. Do not attempt to repair this pistol if it needs service. Incorrect assembly could lead to dangerous malfunctions.

Caution: Repairs should only be completed by Umarex authorized centres.

**CAUTION**

For your own safety and the safety of others, carefully read these instructions before using this gun. Buyers and owners must observe all rules concerning the use and ownership of air guns. Modifying this gun may result in a change of its classification under guns law and is therefore prohibited. In such cases the manufacturer's warranty will immediately become void.

**WARNING**

Do not brandish or display this airgun in public - it may confuse people and may be a crime. Police and others may think this airgun is a firearm. Do not change the coloration and markings to make it look more like a firearm. That is dangerous and may be a crime.

WARRANTY

During the legal warranty period, which begins on the date of purchase, Umarex will repair or replace your gun at no charge provided the defect was not caused by you. Return your gun to an authorized dealer along with a description of the problem and proof of purchase.

The air guns manufactured by Umarex GmbH & Co. KG are made according to the regulations of the PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt), German federal law, the CIP regulations and the technical know-how of Umarex GmbH & Co. KG.


We will not assume any liability whatsoever if this product is exported to territories outside of Germany and as a consequence does not comply with domestic legal requirements of these territories. It will be the sole responsibility of the importer to ensure compliance with local laws and regulations.

TECHNICAL DATA

Item no.	5.8307	5.8308	5.8309
System / Power Source	CO ₂ revolver / 12 g CO ₂ capsule		
Caliber / Ammo	4.5 mm (.177) Steel BBs		
Capacity	6 rounds (BBs)		
Energy	< 3 J		
Velocity	up to 125 m/s		
Sights	Fixed front and rear		
Trigger	Single Action		
Color	Antique finish	Blued	Nickel pearl
Safety	manual		
Barrel length	139 mm		
Dangerous area up to	300 m		
Weight	867 g		
Length	275 mm		



DESCRIPTION

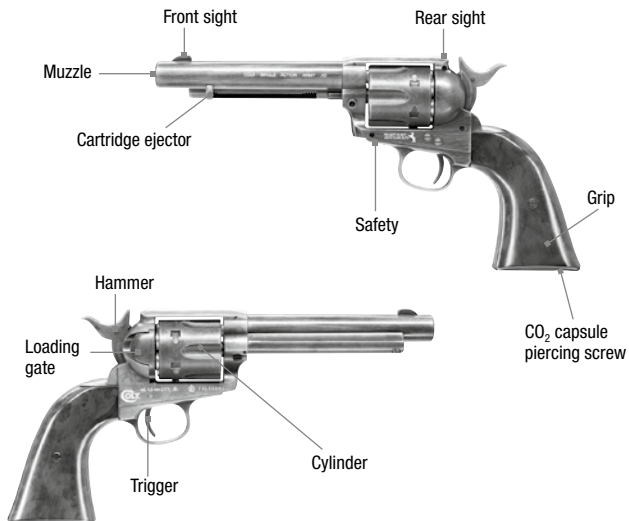EN

5.8312	5.8334	5.8335	5.8336
CO ₂ revolver / 12 g CO ₂ capsule			
4.5 mm (.177) Steel BBs			
6 rounds (BBs)			
< 3 J			
up to 125 m/s		up to 140 m/s	
Fixed front and rear			
Single Action			
Antique finish	Blued	Nickel pearl	Antique finish
manual			
139 mm	190 mm		
300 m	320 m		
867 g	997 g		
275 mm	328 mm		




SAFETY

EN

CAUTION

- Only handle your gun in its safe condition.
- Always make sure that the muzzle points in a safe direction.

The safety works only when the hammer is uncocked. If the hammer is cocked for single action, the safety can no longer be engaged.

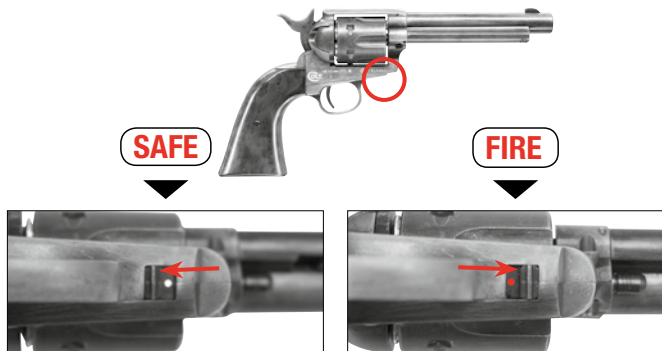

PROBLEM SOLUTIONS



PROBLEMS
Faulty shooting direction
Gun does not shoot
Low shooting speed

	POSSIBLE CAUSES								
Safety activated	CO ₂ capsule not inserted	Gas / CO ₂ capsule / Magazine empty	Dirty barrel	Extreme temperatures	Wrong ammunition	Ammunition badly loaded			
		●	●	●	●	●			
●	●	●			●	●			
		●	●	●	●	●			



INSERTING AND CHANGE CO₂-CAPSULE


EN

CAUTION

- Only use 12 g CO₂ capsules.
- For storage remove gas capsules.
- There may be a minor discharge of gas when you remove the gas capsules.




Make sure that your hands do not come into contact with discharged CO₂ gas. This may cause freezing of the skin. Do not expose the CO₂ cartridge to excessive heat and do not store it at temperatures exceeding 54°C. Always adhere to the warnings and safety instructions of the manufacturer on the gas cartridge in respect to handling and storage of a CO₂ gas container.

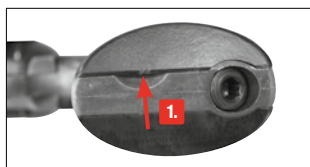

3. Open piercing screw using Allen key in the grip. This frees the loading port for the CO₂ cartridge.

4. Insert the CO₂ cartridge as shown.


5. Turn the piercing screw in; CO₂ cartridge is pierced.

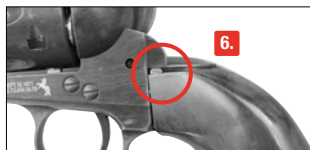




UNLOAD THE GUN


EN

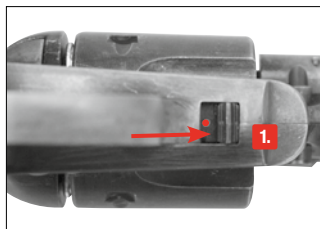

1. Put safety on "Fire".

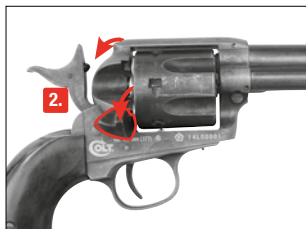

2. Pull hammer to half cock notch (1st click). Open the loading gate.

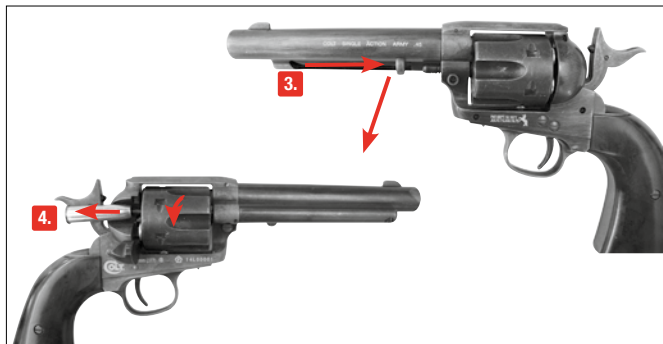

Rotate cylinder until a cartridge is centered in the loading gate.

3. Pull back cartridge ejector.

4. Cartridge is ejected.



LOADING THE MAGAZINE

EN


CAUTION

Only use steel BBs cal. 4,5 mm (.177).




NOTE:

Only use flawless BBs: Never use the following BBs: **1** with edges, **2** both halves not aligned, **3** used, soiled, **4** deformed. **Warranty expires if non recommended BB are used.** It's recommended to use precision BB from Umarex/Walther.

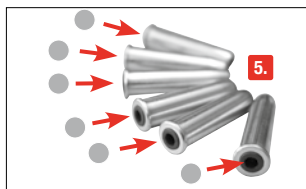


5. Insert BBs into the loading shells.

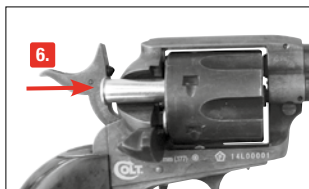

6. Insert cartridges into the cylinder.



- 7.** Close loading gate.
- 8.** Pull the hammer all the way back and hold it in this position. **9.** Pull the trigger and hold it in.
- 10.** Bring the hammer back slowly.

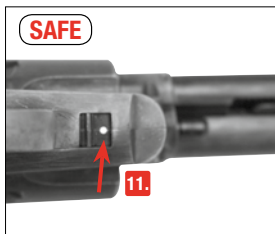


- 11.** If you do not intend to fire immediately, activate the safety.

The gun is decocked. There is no danger of accidental firing.




SIGHTS

EN

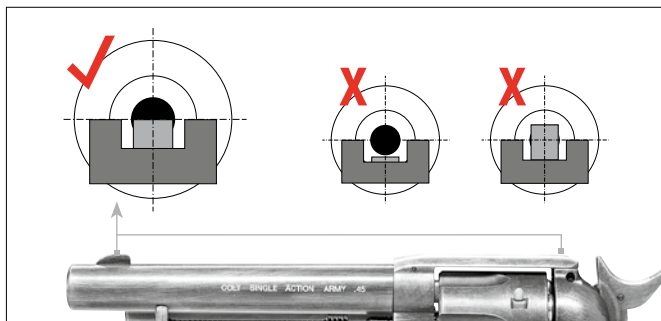


SHOOTING

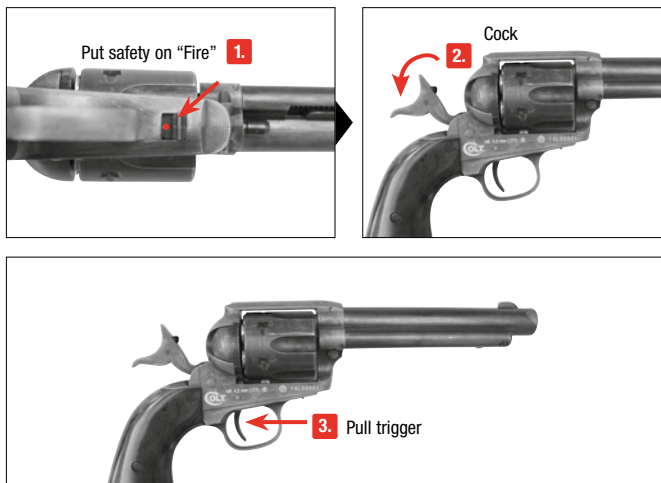



CAUTION

- Unload the gun before cleaning the gun.
- Do not force the rod into the barrel, as this could cause damage.
- Occasionally clean the metal parts on the outside. Use a cloth which has been slightly dampened with some gun oil.
- Never drip silicone oil directly into the barrel.

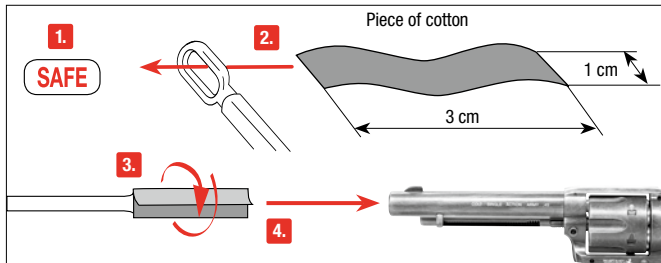

Put the safety on “safe”. Prepare a thin rod with a length of approx. 30 cm. Attach a piece of cotton fabric to its end and clean the barrel with some silicone oil.

MAINTENANCE (FOR CO₂ GUN ONLY)

Clean your gun at regular intervals (250 shots) using a maintenance capsule. We recommend the use of the Walther maintenance capsule 4.1683.



How to use the maintenance capsule:

Remove all BBs from the gun, insert the maintenance capsule and pierce it. Turn the gun upside-down so that the trigger is on top. Then point the gun in a safe direction and fire until the capsule is empty.





Sie sollten mit der richtigen, sicheren Handhabung Ihrer Waffe vertraut sein. Im Hinblick auf die Grundregeln zum sicheren Schießen bedenken Sie, dass jede Berührung mit der Waffe als Handhabung verstanden wird.

- Behandeln Sie jede Waffe so, als wäre sie geladen.
- Die Waffe beim Laden stets sichern, so dass sich kein Schuss ungewollt lösen kann.
- Finger immer außerhalb des Abzugsbügels halten und nur zum Schuss an den Abzug legen.
- Verwenden Sie nur für diese Waffe vorgesehene Geschosse.
- Halten Sie die Mündung stets in eine sichere Richtung.
- Das Schießen ist nur in der eigenen Wohnung, auf polizeilich zugelassenen Schießständen und im befriedeten Besitztum erlaubt, wenn das Geschoss dieses beim Schuss nicht verlasen kann. Hierbei den Gefahrenbereich des Geschosses beachten.
- Transportieren Sie niemals eine geladene Waffe. Laden Sie nur, wenn Sie schießen möchten.
- Waffe niemals auf Menschen oder Tiere richten. Vermeiden Sie Querschläger. Schießen Sie niemals auf glatte, harte Oberflächen oder auf Wasserflächen.
- Vergewissern Sie sich vor dem Schuss, dass Ziel und Umgebungsbereich sicher sind.
- Kontrollieren Sie immer, ob die Waffe ungeladen ist, wenn Sie sie transportieren oder von einer anderen Person übernehmen.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auch beim Stolpern oder Stürzen die Richtung der Mündung kontrollieren können.
- Aus Sicherheitsgründen sollte beim Schießen eine Schutzbrille getragen werden.
- Aufbewahren der Waffe stets sicher und ungeladen vor unerlaubtem Zugriff Unbefugter (ungeschulte Personen, Kinder, Personen unter 18 Jahren) und getrennt von der Munition.
- Weitergabe dieser Waffe mit der Bedienungsanleitung nur an Personen
 - die mit dieser Waffe genauestens vertraut und
 - bei Waffen mit -Zeichen mindestens 18 Jahre alt sind.
- Druckluftwaffen mit Energie > 0,5 Joule aber ohne -Zeichen sind erwerbscheinpflichtig.
- Jegliche Veränderungen oder Reparaturen von Waffen sollten nur von fachkundigen Firmen oder vom Büchsenmacher durchgeführt werden.
- Legen Sie niemals eine geladene Waffe aus der Hand.
- Geben Sie nur entladene Waffen an andere Personen weiter.

REPARATUR

Eine Waffe, die nicht einwandfrei funktioniert, ist gefährlich. Es ist schwierig, eine Waffe selbst zu reparieren, und falscher Zusammenbau kann zu gefährlichen Funktionsstörungen führen.

**Achtung: Lassen Sie die Waffe nur von einem autorisierten Fachhändler/
Büchsenmacher überprüfen und reparieren.**

**ACHTUNG**

Zu Ihrer eigenen und zur Sicherheit anderer lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch, bevor Sie mit der Waffe erstmalig hantieren. Käufer und Besitzer haben die Pflicht, alle Regeln über den Gebrauch und den Besitz von Druckluftwaffen zu befolgen. Jede Änderung an dieser Waffe kann zu einer Änderung der waffenrechtlichen Einstufung führen und ist somit unzulässig. Die Gewährleistung des Herstellers erlischt in diesem Fall sofort.

**WARNUNG**

Diese Druckluftwaffe nicht in der Öffentlichkeit zeigen oder mit ihr drohen - es führt zu Verwechslungen mit echten Waffen und gilt als Straftat. Ändern Sie keinesfalls die Farbe und Markierungen der Druckluftwaffe, um ihr Aussehen mehr einer realen Schusswaffe anzugleichen. Dies ist gefährlich und gilt als Straftat.

GARANTIE

Innerhalb des gesetzlich festgelegten Zeitraumes ab Kaufdatum repariert oder ersetzt Ihnen die Fa. Umarex Ihre Waffe kostenlos, falls der Defekt nicht durch Eigenverschulden aufgetreten ist. Geben Sie die Waffe einem autorisierten Händler, beschreiben Sie ihm das Problem und fügen Sie den entsprechenden Kaufbeleg bei.

Die von Umarex GmbH & Co. KG hergestellten Druckluftwaffen werden gemäß den Zulassungsvorschriften der Physikalisch-Technischer Bundesanstalt (PTB), dem Bundesgesetz, den CIP-Vorschriften und dem waffentechnischen Know-how der Firma Umarex GmbH & Co. KG hergestellt.


Somit übernehmen wir keine Haftung, falls diese Ware nach dem Export ins Ausland nicht den dort geltenden Rechtsvorschriften entsprechen sollte und dem Besitzer/Käufer juristische Schwierigkeiten und Konsequenzen daraus entstehen sollten.

TECHNISCHE DATEN

Art.Nr.	5.8307	5.8308	5.8309
System / Antrieb	CO ₂ -Revolver / 12 g CO ₂ Kapsel		
Kaliber / Munition	4,5 mm (.177) Stahl-BBs		
Kapazität	6 Schuss (BBs)		
Energie	< 3 J		
Geschwindigkeit	bis zu 125 m/s		
Visierung	Kimme und Korn fest		
Abzug	Single-Action		
Farbe	antik	blau-schwarz	nickel-pearl
Sicherung	manuell		
Lauflänge	139 mm		
Max. Gefahrenbereich bis zu	300 m		
Gewicht	867 g		
Gesamtlänge	275 mm		



BENENNUNG

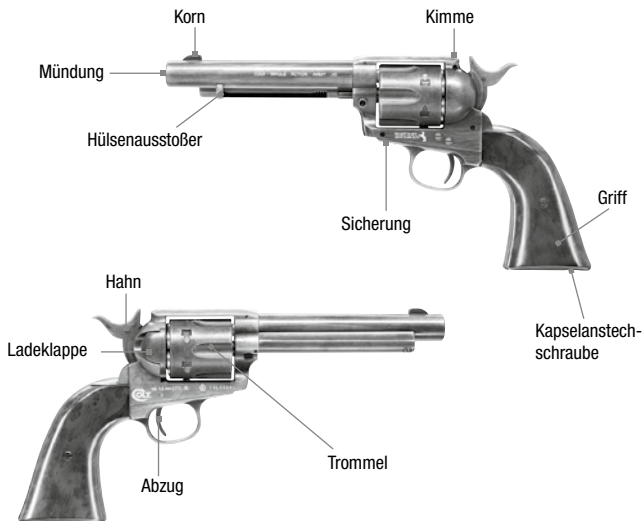DE

5.8312	5.8334	5.8335	5.8336
CO ₂ -Revolver / 12 g CO ₂ Kapsel			
4,5 mm (.177) Stahl-BBs			
6 Schuss (BBs)			
< 3 J			
bis zu 125 m/s	bis zu 140 m/s		
Kimme und Korn fest			
Single-Action			
antik	blau-schwarz	nickel-pearl	antik
manuell			
139 mm	190 mm		
300 m	320 m		
867 g	997 g		
275 mm	328 mm		



SICHERUNG


DE



ACHTUNG

- Hantieren Sie nur mit der Waffe, wenn diese gesichert ist.
- Achten Sie stets darauf, dass die Mündung in eine sichere Richtung zeigt.

Die Sicherung funktioniert nur bei ungespanntem Hahn. Wenn Sie für das Single Action den Hahn vorspannen, lässt sich die Waffe nicht mehr sichern.

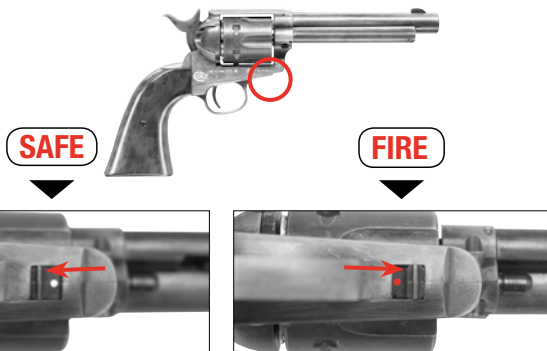

PROBLEMLÖSUNGEN




PROBLEME
schlechte Schussleistung
Waffe schießt nicht
geringe Geschwindigkeit

MÖGLICHE GRÜNDE								
Waffe gesichert	CO ₂ -Kapsel nicht angestochen	Gas / CO ₂ -Kapsel / Magazin leer	Lauf verschmutzt	Extreme Temperaturen	Falsche Munition	Munition falsch geladen		
		●	●	●	●	●		
●	●	●			●	●		
		●	●	●	●	●		




ACHTUNG

- Verwenden Sie nur 12 g CO₂-Kapseln.
- Für die Lagerung der Waffe CO₂-Kapsel entnehmen!
- Beim Herausnehmen der CO₂-Kapsel kann es zu einem leichten Austritt von CO₂ kommen. Achten Sie darauf, dass Ihre Hände nicht mit austretendem CO₂-Gas in Berührung kommen. Bei Kontakt mit der Hand kann es zu Erfrierungen kommen. Setzen Sie die CO₂-Kapsel keiner großen Hitze aus und lagern Sie diese Behälter nicht bei Temperaturen über 54°C. Halten Sie sich immer an die auf der CO₂-Kapsel ausgedruckten Warn- und Sicherheitshinweise des Herstellers bezüglich Umgang und Lagerung der CO₂-Kapsel.

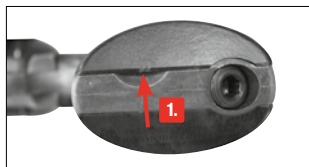

- 3.** Kapselansteckschraube mit Hilfe des Sechskantschlüssels am Griffstück herausdrehen. Ladeöffnung für CO₂-Kapsel wird freigegeben.
- 4.** CO₂-Kapsel wie abgebildet einlegen.


- 5.** Kapselansteckschraube hinein drehen, CO₂-Kapsel wird angestoßen.

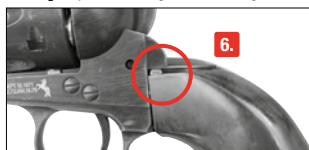




WAFFE ENTLADEN


DE

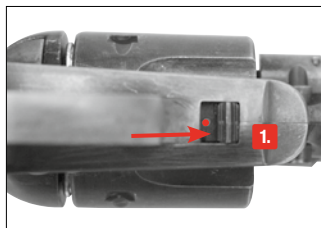

1. Entsichern.

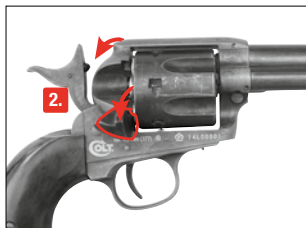

2. Hahn in Laderast ziehen (1. Klick).
Ladeklappe öffnen.

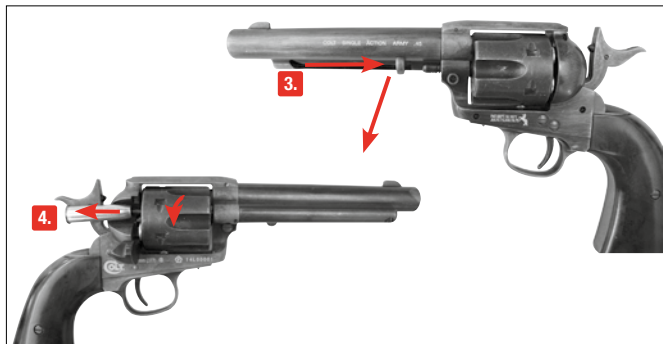

Trommel soweit drehen, dass die Patronen mittig zur Lademulde zeigen.

3. Hülsenausstoßer nach hinten ziehen.

4. Patronen werden ausgestoßen.




ACHTUNG

Nur Stahl-BBs cal. 4,5 mm (.177) verwenden.




HINWEIS:


Verwenden Sie nur einwandfreie Kugeln: Verwenden Sie auf keinen Fall folgende Kugeln: ① mit Grat, ② versetzte Hälften, ③ gebraucht, verschmutzt, ④ nicht vollständig ausgeformt. **Bei Gebrauch ungeeigneter Geschosse erlischt die Garantie.** Empfohlen werden Präzisionsrundkugeln des Herstellers Umarex/Walther.

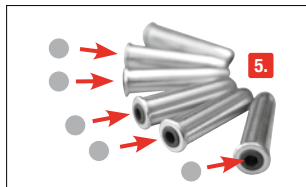

5. Stahl-BBs in die Ladehülsen einsetzen.

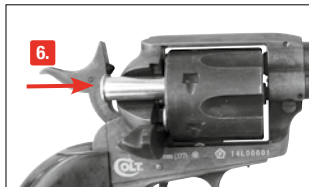

6. Patronen in die Trommel einsetzen.

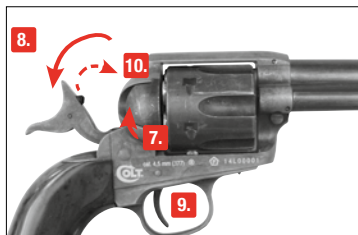

7. Ladeklappe schließen.

8. Hahn ganz nach hinten ziehen und festhalten, dabei **9.** Abzug betätigen und gedrückt halten.

10. Hahn langsam nach vorn führen.




11. Wenn Sie im Anschluss nicht direkt schießen, aktivieren Sie die Sicherung.

Die Waffe ist geladen und entspannt.





VISIERUNG EINSTELLEN

DE

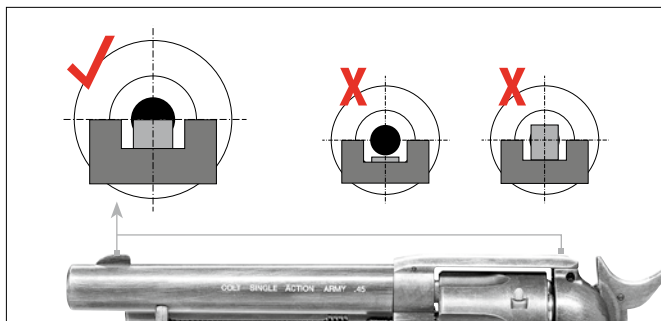


SCHIESSEN

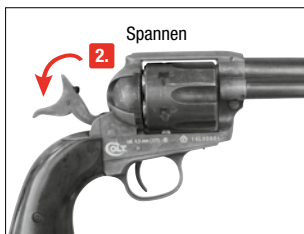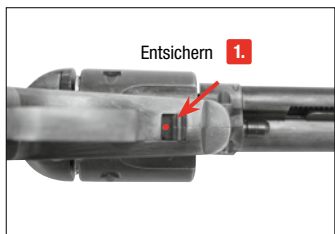



ACHTUNG

- Entladen Sie die Waffe bevor Sie die Waffe reinigen.
- Schieben Sie den Stab niemals mit Gewalt in den Lauf, dies kann Beschädigungen verursachen.
- Reinigen Sie gelegentlich die äußeren Metallteile. Benutzen Sie dazu ein Tuch, auf das Sie leicht Waffenöl aufgetragen haben.
- Geben Sie niemals das Waffenöl direkt in den Lauf.

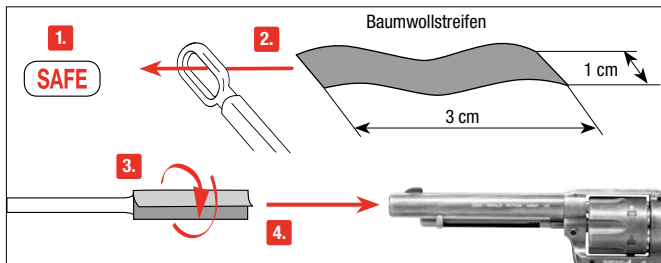

Sichern Sie die Waffe. Nehmen Sie einen ca. 30 cm dünnen, langen Stab. Wickeln Sie ein Stück Baumwolltuch um das Ende, benetzen Sie das Tuch mit etwas Waffen-Öl und reinigen Sie damit den Lauf.

PFLEGE (NUR FÜR CO₂-WAFFEN)

Pflegen Sie die Waffe in regelmäßigen Abständen (ca. 250 Schuss) mithilfe einer Wartungskapsel. Wir empfehlen die Verwendung der Walther Wartungskapseln 4.1683.

Anwendung der Wartungskapsel:

BBs aus der Waffe entnehmen, Wartungskapsel einlegen und anstechen.
Waffe auf den Kopf drehen und die Wartungskapsel leer schießen.





MANIEMENT DES ARMES EN TOUTE SÉCURITÉ



Vous devez savoir manier votre arme correctement et de manière sûre et devez impérativement respecter les règles de base de tir en toute sécurité à chaque fois que vous manipulez l'arme.

- Maniez toujours l'arme comme si elle était chargée.
- Mettez toujours la sécurité avant de charger l'arme afin d'éviter tout tir involontaire.
- Ne mettez pas le doigt sur la détente et ne l'y placez que lorsque vous allez tirer.
- N'utilisez que les projectiles prévus pour cette arme.
- Pointez toujours la bouche de l'arme dans une direction non dangereuse.
- Il n'est permis de tirer avec l'arme que sur le lieu de résidence du propriétaire ou dans des zones de tir autorisées par la police, à condition que le projectile ne puisse pas sortir de la zone de tir. Veuillez toujours prendre en compte la zone de danger maximale du projectile.
- Ne transportez jamais l'arme lorsqu'elle est chargée. Ne la chargez que lorsque vous vous apprêtez à tirer.
- Ne dirigez jamais l'arme vers des personnes ni des animaux. Evitez les tirs pouvant faire ricocher le projectile. Ne tirez jamais sur des surfaces planes et dures, ni sur une surface d'eau car les projectiles peuvent ricocher.
- Avant de tirer, assurez-vous que l'objectif et les alentours ne présentent pas de danger.
- Vérifiez toujours que l'arme est déchargée avant de la transporter ou de la remettre à autrui.
- Veillez à maîtriser la direction dans laquelle la bouche de l'arme est pointée, même si vous trébuchez ou tombez.
- Pour des raisons de sécurité, portez des lunettes de protection lorsque vous tirez.
- Rangez toujours l'arme déchargée, séparée des munitions et dans un endroit sûr afin d'éviter que des personnes non autorisées (personnes non formées, enfants) puissent y avoir accès.
- Ne remettez cette arme, accompagnée du mode d'emploi, qu'à des personnes
 - qui sont le plus possible formées au maniement de cette arme et
 - qui ont atteint l'âge minimum légal selon la loi sur les armes en vigueur dans votre pays.
- Toute modification ou réparation de l'arme devra être effectuée par une entreprise spécialisée ou un armurier.
- Ne laissez jamais l'arme chargée sans surveillance.
- Déchargez toujours l'arme avant de la remettre à autrui.

RÉPARATION

Une arme qui ne fonctionne pas parfaitement est dangereuse. Il est difficile de réparer une arme soi-même, et un remontage incorrect peut entraîner des dysfonctionnements dangereux.

Attention : Seules des personnes spécialisées agréées ou un armurier peuvent contrôler et réparer l'arme.

**ATTENTION**

Pour votre sécurité et celle d'autrui, lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'arme pour la première fois. Les vendeurs, tout comme les acheteurs, ont l'obligation de respecter le règlement relatif à l'utilisation et à la possession d'armes à air comprimé. Il est interdit de procéder à toute modification de ce pistolet car cela pourrait entraîner un changement dans la classification correspondant à la législation sur les armes à feu. De plus, toute modification entraînerait l'annulation immédiate de la garantie du fabricant.

**MISE EN GARDE**

N'exhibez pas cette arme à air comprimé et ne la sortez pas en public. Cela pourrait prêter à confusion ou être considéré comme un délit. Les membres des forces de sécurité et la police pourraient la prendre pour une vraie arme à feu. Ne changez pas sa couleur ni les éléments d'identification pour qu'elle ressemble plus à une vraie arme à feu. Cela serait dangereux et peut être considéré comme un délit.

GARANTIE

La société Umarex s'engage à réparer ou à remplacer votre arme durant une période déterminée légalement à compter de la date d'achat, à condition que vous ne soyez pas responsable du défaut. Pour cela, remettez l'arme à un revendeur autorisé, décrivez-lui le problème et joignez le justificatif d'achat correspondant.

Les armes à air comprimé de la société Umarex GmbH & Co. KG sont fabriquées conformément aux directives de conformité de l'institut allemand « Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) », à la loi fédérale, aux prescriptions CIP et au savoir-faire technique de la société Umarex GmbH & Co. KG dans le domaine des armes.

Ainsi, nous ne pouvons être tenus responsables si, après exportation à l'étranger, cette marchandise ne répond pas aux prescriptions légales en vigueur dans le pays en question et si le possesseur/acheteur doit pour cette raison faire face à des difficultés juridiques ou toute autre conséquence pouvant découler de ce fait.


DONNÉES TECHNIQUES

Número d'article	5.8307	5.8308	5.8309
Système / Source de Propulsion	Revolver à CO ₂ / Capsule de CO ₂ 12g		
Calibre / Munitions	4,5 mm (.177) BBs en acier		
Capacité	6 Coups (BBs)		
Énergie	< 3 J		
Vitesse	jusqu'à 125 m/s		
Dispositif de visée	Guidon et hausse fixe		
Detête	Simple Action		
Couleur	Antique	Bleuté	Nickel perlé
Sécurité	manuel		
Longueur canon	139 mm		
Zone de danger s'étendant	300 m		
Poids	867 g		
Longueur	275 mm		



DÉSIGNATION DES PIÈCES

FR

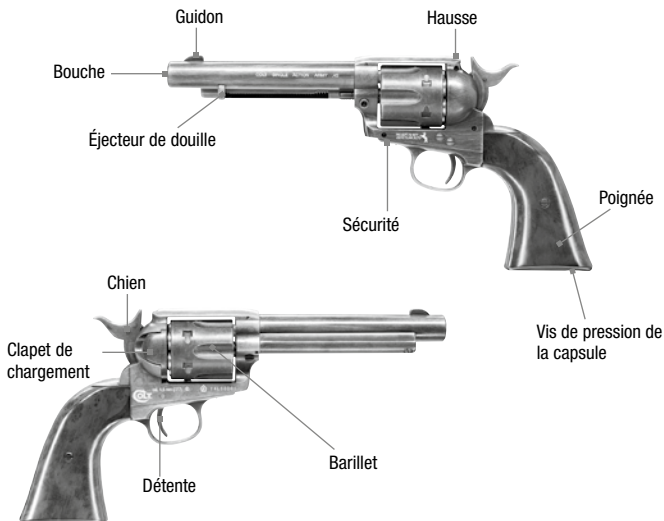

5.8312	5.8334	5.8335	5.8336
Revolver à CO ₂ / Capsule de CO ₂ 12g			
4,5 mm (.177) BBs en acier			
6 Coups (BBs)			
< 3 J			
jusqu'à 125 m/s		jusqu'à 140 m/s	
Guidon et hausse fixe			
Simple Action			
Antique	Bleuté	Nickel perlé	Antique
manuel			
139 mm	190 mm		
300 m	320 m		
867 g	997 g		
275 mm	328 mm		




SÉCURITÉ

FR

! ATTENTION

- Ne manipulez l'arme que lorsque la sécurité est enclenchée.
- Assurez-vous que la bouche est orientée dans une direction non dangereuse.

La sécurité fonctionne seulement lorsque le chien n'est pas armé. Si vous armez le chien pour la simple action, la sécurité de l'arme ne peut plus être enclenchée.

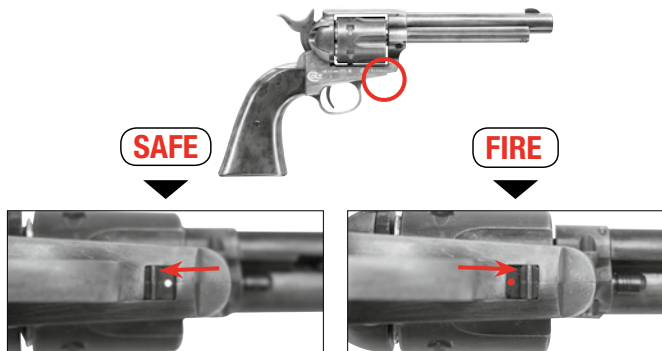

DYSFONCTIONNEMENTS



DYSFONCTIONNEMENTS

mauvaise performance de tir
l'arme ne tire pas
faible vitesse du projectile

		CAUSES POSSIBLES						
Sécurité de l'arme enclenchée	Capsule de CO ₂ non percée rcée	Gaz / Capsule de CO ₂ vide / Chargeur vide	Canon encrassé	Températures extrêmes	Mauvaises munitions	Munitions mal chargées		
		●	●	●	●	●		
●	●	●			●	●		
		●	●	●	●	●		




INSERTION DE LA CAPSULE DE CO₂

FR

ATTENTION


- Utilisez seulement des capsules de CO₂ de 12 g.
- Retirez la capsule de CO₂ avant de ranger l'arme.
- En retirant la capsule de CO₂, il est possible qu'une petite quantité de gaz s'échappe. Veillez à ce que vos mains n'entrent pas en contact avec le gaz CO₂ qui s'échappe. Le contact avec la peau peut entraîner des gelures. Ne soumettez pas les capsules de CO₂ à une chaleur trop importante et ne les stockez pas à des températures supérieures à 54 °C. Respectez toujours les consignes de sécurité et avertissements figurant sur la capsule de CO₂ relatifs à l'utilisation et au stockage de capsules de CO₂.

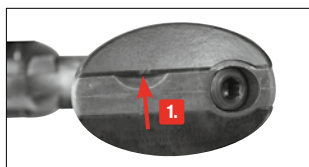

3. À l'aide de la clé à six pans, dévisser la vis de perçage de la cartouche sur la poignée. L'ouverture du logement de la capsule de CO₂ est dégagée.

4. Insérer la capsule de CO₂ comme indiqué.


5. Tourner la vis perforante vers le haut, la capsule de CO₂ est alors percée.

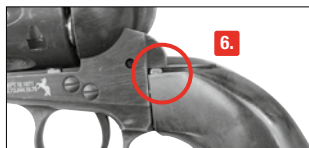




DÉCHARGER L'ARME


FR

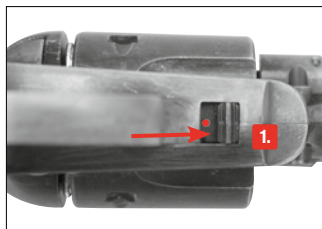

1. Appuyez sur la sécurité.

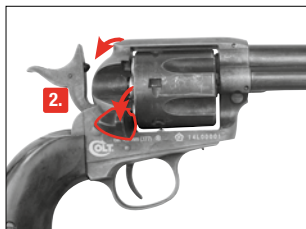

2. Tirer le chien dans le cran d'armement. (1er clic). Ouvrir le clapet de chargement.

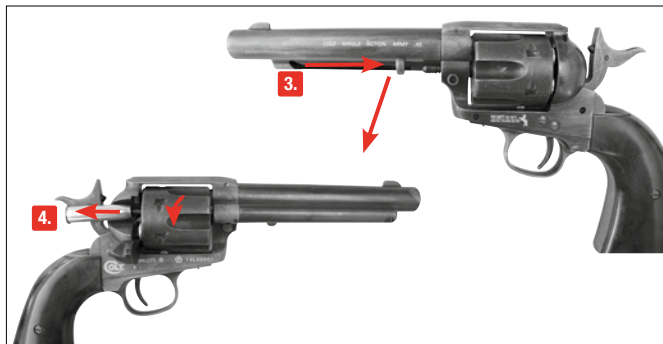

Tourner le barillet jusqu'à ce que les cartouches soient au centre de la chambre de chargement.

3. Tirer vers l'arrière l'éjecteur de douille.

4. Les cartouches sont expulsées.



CHARGEMENT DES BILLES BB

FR

ATTENTION


Utilisez seulement des billes BB en acier de cal. 4,5 mm (.177)




REMARQUE :

N'utilisez que des billes BB en parfait état. N'utilisez jamais des billes BB :

❶ avec angles ❷ aux moitiés décalées ❸ usagées ou sales, ❹ déformées. L'utilisation de projectiles inappropriés entraîne l'annulation de la garantie. Il est recommandé d'utiliser des billes de précision de la marque Umarex/Walther.

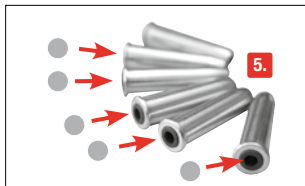


5. Insérez les billes BB en dans les douilles.

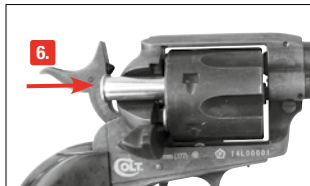

6. Introduire les cartouches dans le barillet.



7. Fermez le clapet de chargement.
8. Ramenez le chien entièrement vers l'arrière en appuyant dessus et maintenez-le dans cette position.
9. Appuyez sur la détente et maintenez-la appuyée.
10. Ramenez le chien entièrement vers l'arrière en appuyant dessus et maintenez-le dans cette position.

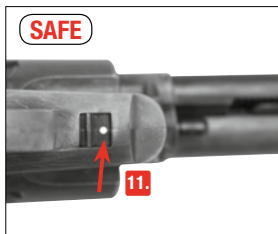


11. Si vous ne voulez pas tirer directement, enclenchez la sécurité.

Appuyez sur la détente et maintenez-la appuyée.




HAUSSE

FR

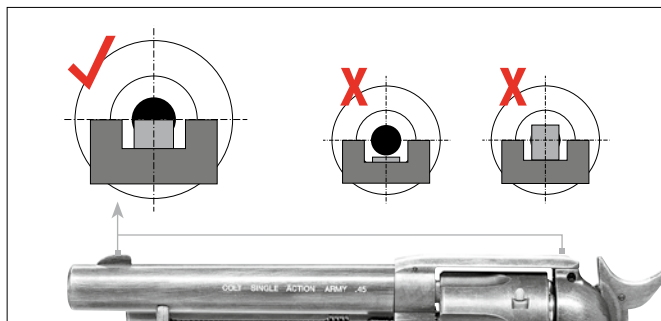


TIR

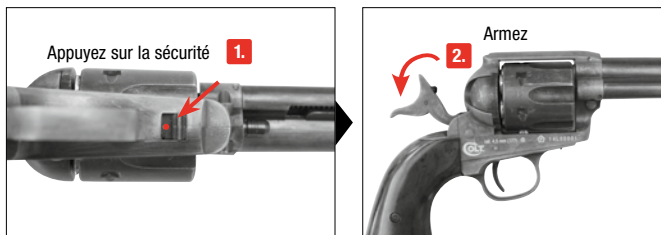



ATTENTION

- Déchargez l'arme avant de nettoyer l'arme.
- N'enfoncez pas la bague de nettoyage violemment dans le canon, car elle pourrait l'endommager.
- Nettoyez les pièces métalliques extérieures à l'aide d'un chiffon doux préalablement imbibé d'huile pour armes.
- Ne versez jamais l'huile de silicone directement dans le canon.

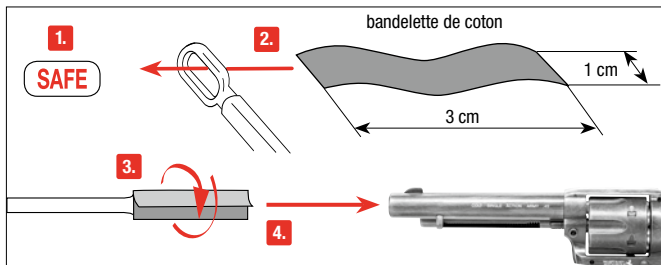

Mettez la sécurité de l'arme. Utilisez une tige fine d'une longueur d'env. 30 cm. Enroulez une bandelette de coton à son extrémité et nettoyez le canon avec une petite quantité d'huile de silicone.

ENTRETIEN (POUR LES ARMES AU CO₂ UNIQUEMENT)

Entretenez l'arme à intervalles réguliers (250 tirs) à l'aide d'une capsule d'entretien. Nous vous recommandons d'utiliser des capsules d'entretien Walther 4.1683.

Utilisation de la cartouche d'entretien :

Retirez les billes BB de l'arme, vissez la capsules d'entretien jusqu'à ce qu'elle soit bien en place et percée. Tenez l'arme à l'envers (poignée vers le haut et bouche pointée dans une direction sûre) et tirez jusqu'à ce que la capsules d'entretien soit vide.





Deberá estar familiarizado con el manejo correcto y seguro de su arma. Con respecto a las reglas básicas para disparar con seguridad, considere cada contacto con el arma como parte de su manejo.

- Trate el arma como si siempre estuviera cargada.
- Cargue siempre el arma con el seguro activado para evitar disparos involuntarios.
- Mantenga el dedo siempre fuera del gatillo y colóquelo solamente cuando vaya a disparar.
- Utilice únicamente proyectiles específicos para esta arma.
- Mantenga la boca del arma siempre en una dirección segura.
- Sólo está permitido disparar el arma en la vivienda del propietario o en las zonas de tiro autorizadas por la policía, siempre y cuando el proyectil no pueda llegar más allá del área de tiro. Para ello, tenga presente siempre la distancia máxima de peligro del proyectil.
- Nunca transporte el arma cargada. Cárguela solamente cuando tenga intención de disparar.
- Nunca apunte con el arma hacia personas o animales. Evite los disparos en los que el proyectil pueda rebotar: nunca dispare sobre superficies lisas y duras, ni al agua.
- Antes de disparar, asegúrese que el blanco y el entorno sean seguros.
- Antes de transportar el arma o de recibirla de manos de otra persona compruebe siempre que está descargada.
- Asegúrese de que, aunque tropezara o cayera, todavía puede controlar la dirección a la que apunta la boca del arma.
- Por motivos de seguridad, cuando vaya a disparar póngase siempre gafas protectoras.
- Guarde el arma siempre descargada, separada de la munición y en lugar seguro para evitar que personas no autorizadas (personas sin formación, personas menores de 18 años, niños) puedan acceder a ella.
- Entregue esta arma, junto con las instrucciones de uso, únicamente a aquellas personas que:
 - estén perfectamente familiarizadas con el manejo de esta arma
 - hayan cumplido la edad mínima correspondiente fijada por la legislación en materia de armas del país respectivo.
- Cualquier modificación o reparación del arma deberá llevarla a cabo una empresa especializada o un armero.
- Nunca deje sin vigilancia un arma cargada.
- Siempre que entregue un arma a otra persona, asegúrese de que está descargada.

REPARACIONES

Una arma que no funcione perfectamente es peligrosa. Es difícil reparar uno mismo un arma, y un ensamblaje incorrecto puede producir anomalías de funcionamiento peligrosas.

Atención: La comprobación y reparación del arma sólo pueden llevarla a cabo especialistas autorizados o un armero.



ATENCIÓN

Por su propia seguridad y la de los demás, lea detenidamente las instrucciones de uso antes de disparar el arma por primera vez. Vendedores y compradores están obligados a cumplir con las normas de uso y posesión de armas de aire comprimido. Queda prohibida cualquier modificación de esta arma, ya que ello podría implicar un cambio en su clasificación legal. En caso de modificación quedaría extinguida de inmediato la garantía del fabricante.



AVISO

No porte o muestre este arma de aire comprimido en público. Puede ser motivo de confusiones e ilegal. Miembros de las fuerzas de seguridad y la policía pueden tomarla por un arma de fuego real. No modifique el color ni los elementos identificativos para hacer que se parezca más a un arma de fuego real. Es peligroso y puede ser un delito.

GARANTÍA

La empresa Umarex se responsabiliza de reparar o sustituir su producto sin coste alguno en el plazo legalmente fijado a partir de la fecha de compra, siempre que el defecto no sea responsabilidad del propio usuario. Entregue el arma a un comerciante autorizado, describale el problema y adjunte el correspondiente comprobante de compra.

Las armas de aire comprimido de la empresa Umarex GmbH & Co. KG se fabrican de conformidad con las normas de homologación del Instituto Federal PTB (Physikalisch-Technischer Bundesanstalt), con la Ley Federal alemana, la normativa que establece el centro CIP y la experiencia en fabricación de armas de Umarex GmbH & Co. KG.

Por eso, no asumimos ninguna responsabilidad en el caso de que al exportar el arma a un país extranjero, ésta no cumpliera con la normativa legal local y el propietario o comprador tuviera que responder jurídicamente por dicho incumplimiento.

DATOS TÉCNICOS

Número de artículo	5.8307	5.8308	5.8309
Sistema / Propulsión	Revolver CO ₂ / Cápsula de 12 g de CO ₂		
Kaliber / Munición	4,5 mm (.177) BB acero		
Capacidad	6 Tiros (BBs)		
Energía	< 3 J		
Velocidad	hasta 125 m/s		
Dispositivo visor	Punto de mira y visor fijos		
Acción	Single Action		
Color	Antiguo	Azulado	Níquel perla
Seguro	manual		
Longitud del cañón	139 mm		
Distancia máxima de peligro	300 m		
Peso	867 g		
Longitud	275 mm		



DESIGNACION

ES

5.8312	5.8334	5.8335	5.8336
Revolver CO ₂ / Cápsula de 12 g de CO ₂			
4,5 mm (.177) BB acero			
6 Tiros (BBs)			
< 3 J			
hasta 125 m/s		hasta 140 m/s	
Punto de mira y visor fijos			
Single Action			
Antiguo	Azulado	Níquel perla	Antiguo
manual			
139 mm	190 mm		
300 m	320 m		
867 g	997 g		
275 mm	328 mm		




SEGURO

ES

⚠️ ATENCIÓN

- Manipule la pistola sólo cuando esté asegurada.
- Asegúrese de que la boca apunte siempre en una dirección segura.

El seguro funciona únicamente cuando el martillo está desarmado. Cuando el martillo se monta para la acción simple, ya no se puede activar el seguro del arma.

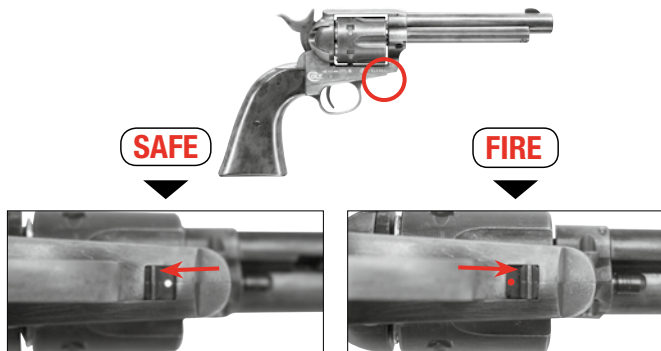

PROBLEMAS



POSIBLES CAUSAS

PROBLEMAS	POSIBLES CAUSAS						
	Seguro activado	Cápsula de CO ₂ sin perforar	Gas / Cápsula de CO ₂ vacío / Cargador vacío	Cañón sucio	Temperaturas extremas	Munición errónea	Munición mal cargada
Potencia de disparo deficiente			●	●	●	●	
El arma no dispara	●	●	●			●	●
Escasa velocidad de disparo			●	●	●	●	




INSERCIÓN DEL CÁPSULA DE CO₂

ES

⚠️ ATENCIÓN


- Utilice únicamente cápsulas CO₂ de 12 g.
- Para guardar el arma extraiga las cápsulas de CO₂.
- Al extraer la cápsula de CO₂, es posible que se escape una pequeña cantidad de gas. Procure que sus manos no entren en contacto con el CO₂ en caso de fuga, ya que un eventual contacto con la piel puede causar congelación. No exponga la cápsula de CO₂ a un calor excesivo ni lo guarde a temperaturas superiores a los 54°C. Observe siempre las advertencias e instrucciones de seguridad del fabricante sobre la manipulación y el almacenamiento de la cápsula de aire comprimido.

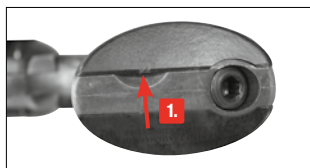

3. Desenrosque y extraiga el tornillo perforador de la empuñadura con ayuda de la llave Allen. El orificio de carga para la cápsula de CO₂ queda libre.

4. Coloque la cápsula de CO₂ como se muestra en la imagen.


5. Gire el tornillo de perforación; se perforará la cápsula de CO₂.

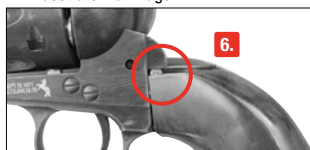



DESCARGAR EL ARMA


ES

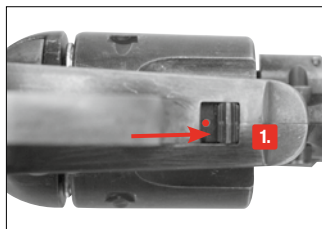

1. Desasegurar.



2. Tire el martillo hasta la muesca de carga. (1. clic). Abra la mirilla de carga.

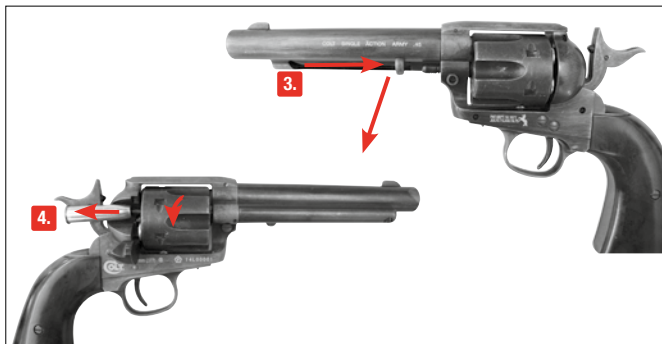

Gire el tambor hasta que los cartuchos apunten centrados hacia la artesa de carga.

3. Tire hacia atrás el eyector de casquillos.

4. Se expulsan los cartuchos.



CHARGER DEL CARGADOR

ES


ATENCIÓN

Sólo BB de acero cal. 4,5 mm (.177)




NOTA:


Utilice únicamente bolas BB (que no presenten defectos). No utilice en ningún caso bolas: **1** con rebabas, **2** con mitades desplazadas, **3** usadas o sucias, **4** que no están completamente formados. Si se utilizan proyectiles distintos de los apropiados, quedará anulada la garantía. Se recomienda el uso de bolas de precisión de la marca Umarex/Walther.

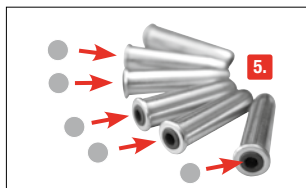


5. Coloque los BBs en los casquillos.

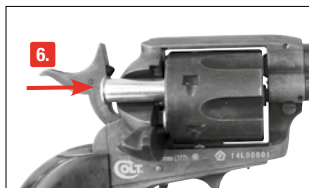

6. Coloque los cartuchos en el tambor.

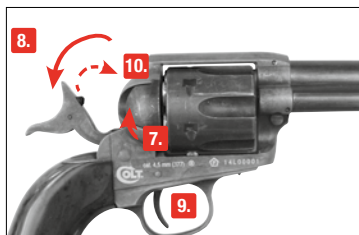

- 7.** Cierre la mirilla de carga.
- 8.** Pulse completamente hacia atrás el martillo y sujételo.
- 9.** Apriete el gatillo y manténgalo apretado.
- 10.** Empuje lentamente el martillo hacia delante.

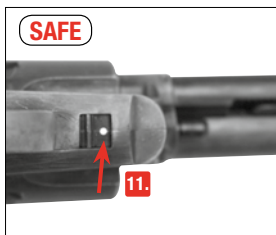


- 11.** Si no dispara inmediatamente después, active el seguro.

El arma está desamartillada; no se puede disparar fortuitamente.




MIRA

ES

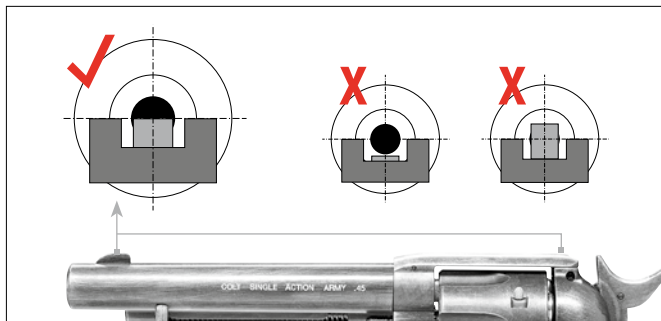


DISPARO

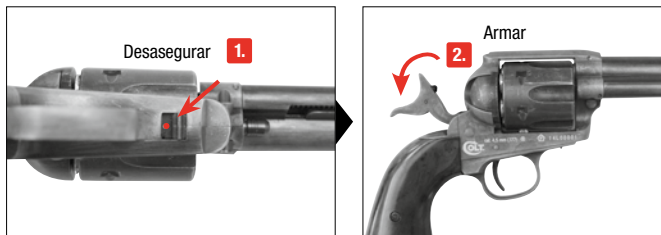



ATENCIÓN

- Descargue el arma antes de limpiar el arma.
- No debe forzar la varilla de limpieza para introducirla dentro del cañón, porque podría dañar el arma.
- Limpie las piezas metálicas exteriores con un trapo suave, humedecido con aceite para armas.
- No vierta nunca aceite de silicona directamente dentro del cañón.

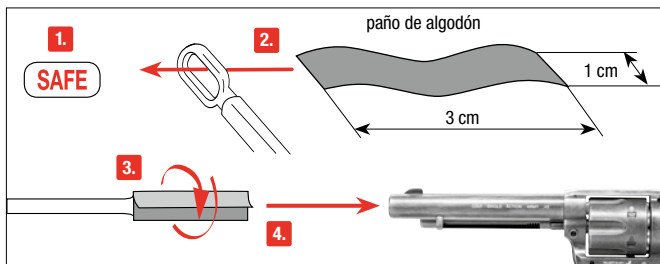

Asegure el arma. Coja una barra estrecha y larga de unos 30 cm. Enrolle un paño de algodón por el extremo, humedézcalo con un poco de aceite para armas y limpie el cañón con ayuda del mismo.

LIMPIEZA SOLAMENTE PARA ARMAS DE CO₂.

Limpie periódicamente el arma (cada 250 disparos) utilizando un Cápsula de mantenimiento. Recomendamos la utilización de cápsulas de mantenimiento Walther 4.1683.

Uso de la cápsula de mantenimiento:

Extraiga los BBs del arma, introduzca la cápsula de mantenimiento y pínchela. Apunte el arma hacia abajo (el arma debe estar cabeza abajo o invertida) y dispare hasta vaciar el cargador.





UTILIZZO SICURO DELLE ARMI AD ARIA COMPRESSA

IT

È molto importante essere assolutamente certi di quello che si fa quando si maneggia un'arma. Nell'ottica delle norme di base per un utilizzo sicuro delle armi ad aria compressa, ricordate sempre che toccare un'arma significa contemporaneamente maneggiarla.

- Trattate l'arma sempre come se fosse carica.
- Quando caricate l'arma, attivate sempre la sicura per evitare che involontariamente parta un colpo.
- Tenete il dito sempre al di fuori della guardia del grilletto, fino all'attimo prima di sparare.
- Utilizzate solo i proiettili indicati per quest'arma.
- Indirizzate l'arma sempre in una direzione sicura.
- Il tiro è ammesso soltanto all'interno della propria abitazione, in poligoni abilitati dalle autorità di polizia e su terreni che non possano essere oltrepassati dal proiettile. Considerate la portata massima del proiettile.
- Non trasportate mai un'arma carica. Caricatela soltanto se volete sparare.
- Non indirizzate mai l'arma verso persone o animali. Controllate che il proiettile non possa rimbalzare. Non sparate mai su superfici lisce, dure o sull'acqua.
- Accertatevi prima di sparare della sicurezza del bersaglio e delle sue immediate vicinanze.
- Controllate sempre se l'arma è scarica prima di trasportarla o prima di prenderla in consegna da un'altra persona.
- Tenete l'arma in modo da poterne controllare la direzione della volata anche se inciampate o state cadendo.
- Per motivi di sicurezza consigliamo di portare occhiali di protezione durante il tiro.
- Conservate e riponete al sicuro l'arma sempre scarica e al di fuori dalla portata di persone non autorizzate (inesperti, bambini) e separata dalle munizioni.
- Affidate l'arma, insieme con le istruzioni d'uso, esclusivamente a persone
 - che hanno perfetta dimestichezza con il maneggio di quest'arma, e
 - che hanno raggiunto l'età minima legale secondo la legge sulle armi in vigore nel vostro paese.
- Qualsiasi modifica o riparazione dell'arma deve essere effettuata esclusivamente da aziende o armaioli specializzati.
- Non lasciate mai incustodita l'arma carica.
- Scaricate l'arma prima di consegnarla ad altre persone.

RIPARAZIONE

Un'arma che non funziona perfettamente è pericolosa. È molto difficile riparare autonomamente un'arma, e un assemblaggio non corretto può determinare pericolosi malfunzionamenti. **Attenzione: Fate verificare e riparare l'arma soltanto da rivenditori specializzati/armaioli autorizzati.**

**ATTENZIONE**

Raccomandiamo, per la vostra e per l'altrui sicurezza, di leggere attentamente e completamente le istruzioni per l'uso prima di effettuare qualsiasi prova di sparo con quest'arma. L'acquirente ed il detentore hanno l'obbligo di seguire tutte le regole per il possesso e l'utilizzo di armi ad aria compressa. Qualsiasi modifica dell'arma può portare a una variazione della classificazione secondo le norme sul possesso e sull'uso delle armi, pertanto non è ammessa. In questo caso la garanzia del produttore decade con effetto immediato.

**AVVERTIMENTO**

Non agitare o brandire minacciosamente questa arma in pubblico - essa potrebbe essere considerata un'arma da fuoco vera e propria, cosa che costituisce un delitto. Non modificare in nessun caso il colore e le marcature dell'arma nell'intento di farla assomigliare ad una reale arma da fuoco. Un'operazione di questo tipo è pericolosa e può costituire un reato.

GARANZIA

Entro un anno dalla data di acquisto, la ditta Umarex procede gratuitamente alla riparazione o sostituzione dell'arma, a condizione che il difetto non sia imputabile all'utilizzatore. Affidate l'arma ad un rivenditore autorizzato, descrivete il problema e consegnate la prova di acquisto.

Le armi ad aria compressa prodotte dalla ditta Umarex GmbH & Co. KG vengono costruite in conformità ai requisiti di certificazione dell'Ente federale fisico-tecnico (Physikalisch-Technische Bundesanstalt PTB), alle leggi federali, alla normativa CIP e in base al know how acquisito dalla ditta Umarex GmbH & Co. KG nella fabbricazione di armi sportive.

In caso di esportazione all'estero, il produttore declina qualsiasi responsabilità per la non conformità dell'arma alle norme vigenti nel paese di destinazione nonché per eventuali difficoltà giuridiche e le relative conseguenze che ne potrebbero risultare per il proprietario/l'acquirente.

DATI TECNICI

Codice art.	5.8307	5.8308	5.8309
Sistema / Alimentazione	Revolver CO ₂ / Capsula CO ₂ 12 g		
Calibro / Munizioni	4,5 mm (.177) Pallini BB in acciaio		
Capacità	6 colpi (BB)		
Energia	< 3 J		
Velocità	fino a 125 m/s		
Mire	Mirino e tacca di mira fissi		
Scatto	Single Action		
Colore	Antico	Brunito	Nichel perla
Sicura	manuale		
Lunghezza canna	139 mm		
Distanza massima di pericolo	300 m		
Peso	867 g		
Lunghezza	275 mm		



DESCRIZIONE

IT



5.8312	5.8334	5.8335	5.8336
Revolver CO ₂ / Capsula CO ₂ 12 g			
4,5 mm (.177) Pallini BB in acciaio			
6 colpi (BB)			
< 3 J			
fino a 125 m/s		fino a 140 m/s	
Mirino e tacca di mira fissi			
Single Action			
Antico	Brunito	Nichel perla	Antico
manuale			
139 mm		190 mm	
300 m		320 m	
867 g		997 g	
275 mm		328 mm	




SICURA

IT

ATTENZIONE

- Accertarsi che la sicura sia inserita prima di iniziare a maneggiare l'arma.
- Indirizzate l'arma sempre in una direzione sicura.

La sicura funziona soltanto quando il grilletto non è armato. Se per la modalità Single Action il cane è presollecitato, la sicura dell'arma non può più essere attivata.

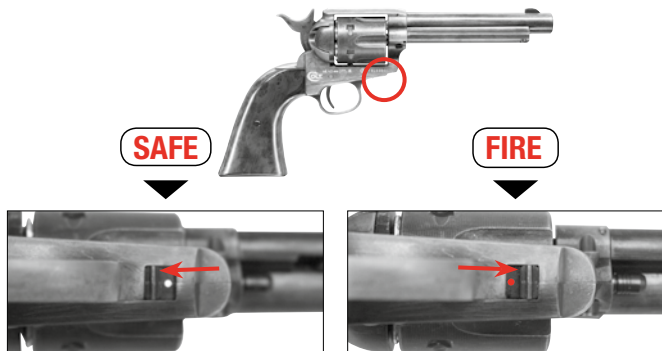

PROBLEMI



PROBLEMI

L'arma non spara
Scarsa precisione
Velocità ridotta del proiettile

POSSIBILI CAUSE

Sicura attivata	Capsula a CO ₂ non bucatà	Gas / Capsula a CO ₂ / Caricatore vuoto	Canna sporca internamente	Temperature estreme	Munizione sbagliata	Munizione caricata in maniera errata		
		●	●	●	●	●		
●	●	●			●	●		
		●	●	●	●	●		




INSERIRE E SOSTITUIRE LA CAPSULA CO₂

IT

ATTENZIONE


- Usare solo le capsula CO₂ 12 g.
- Prima di riporre l'arma, togliere la capsula CO₂!
- Durante l'estrazione della capsula CO₂ può verificarsi una leggera fuoriuscita di gas CO₂. Raccomandiamo di prestare attenzione affinché le mani non vengano a contatto con il gas CO₂ che fuoriesce dall'arma. L'eventuale contatto con la pelle potrebbe provocare congelamenti. Non esporre le capsula CO₂ a fonti di calore eccessivo e conservarle in contenitori a temperature non superiori a 54°C. Osservare sempre le avvertenze e le norme di sicurezza del produttore stampate sulla capsula relative all'utilizzo e alla conservazione delle capsula CO₂.

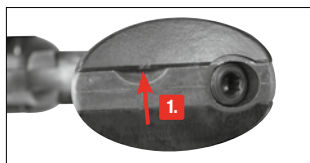

3. Servendosi della chiave fissa, svitare la vite perforatrice e toglierla dal castello. L'apertura per il caricamento della capsula CO₂ è libera.

4. Inserire la capsula di CO₂ come indicato.


5. Girare la vite di perforazione della capsula verso l'alto; la capsula CO₂ viene perforata.

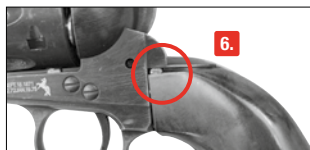




SCARICARE L'ARMA


IT

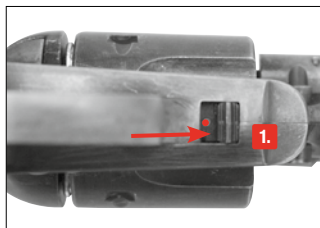

1. Disattivare la sicura.

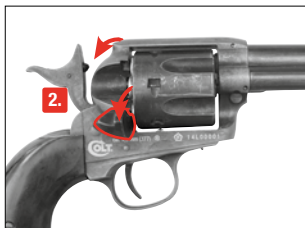

2. Tirare il cane nella tacca d'armamento. (1° clic). Aprire la porta di caricamento.

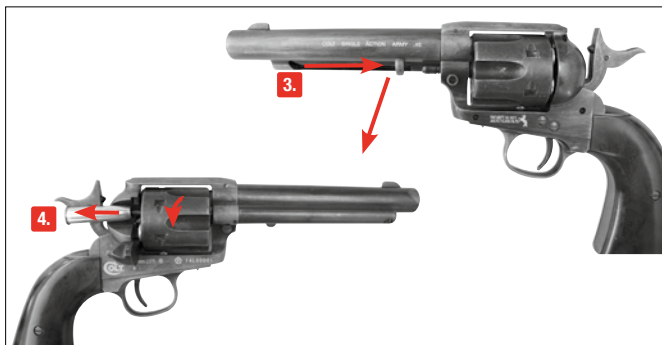

Ruotare il tamburo finché le cartucce siano centrate sulla cavità di caricamento.

3. Tirare indietro l'espulsore del bossolo.

4. Le cartucce sono espulse.



CARICAMENTO

IT



ATTENZIONE

Usare unicamente pallini BB in acciaio cal. 4,5 mm (.177).




NOTA:


Usare solo pallini BB senza difetti. In ogni caso non usare i seguenti pallini:

1 deformati, 2 con metà sfalsate, 3 usati, sporchi, 4 non correttamente conformati.

La garanzia decade in caso di uso di proiettili non adatti. Si consigliano proiettili di precisione del produttore Umarex/Walther.

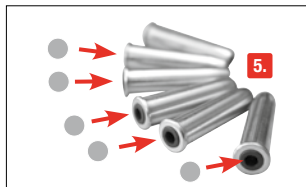

5. Inserire i BB nelle bussole di carico.

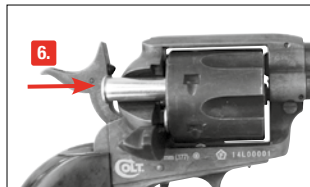

6. Introdurre le cartucce nel tamburo.



7. Chiudere la porta di caricamento.

8. Tirare completamente indietro il cane e tenerlo fermo. 9. Azionare il grilletto e tenerlo premuto.

10. Spostare il cane lentamente in avanti.




11. Se non si intende di sparare immediatamente, attivare la sicura.

L'arma è disarmata; la partenza involontaria di un colpo non è possibile.




DISPOSITIVO DI MIRA

IT

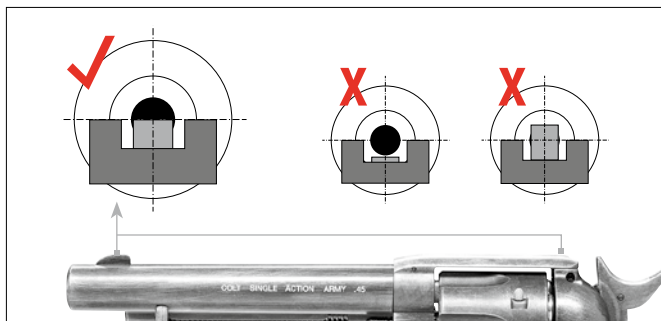


TIRO

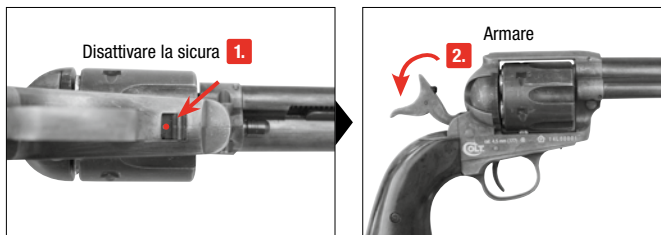



ATTENZIONE

- Prima di pulire l'arma, scaricarla.
- Non forzare mai l'asta all'interno della canna per evitare di danneggiarla.
- Ripulire di tanto in tanto le parti metalliche esterne. Servirsi a tale scopo di uno straccio leggermente imbevuto di olio per armi.
- Non introdurre mai l'olio per armi direttamente nella canna.

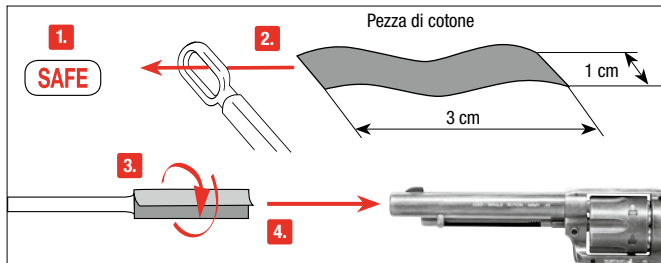

Attivare la sicura prima di procedere alla pulizia. Usare un'asta sottile lunga circa 30 cm.

Avvolgere una pezza di cotone intorno alla sua estremità, inumidire leggermente la pezza con olio per armi e pulire la canna.

MANUTENZIONE (SOLO PER ARMI CO₂)

Pulite l'arma ad intervalli regolari (circa 250 colpi) utilizzando una cartuccia di manutenzione. Raccomandiamo di utilizzare le cartucce di manutenzione Walther 4.1683.

Utilizzo della cartuccia di manutenzione:

Rimuovere i BB dall'arma, inserire la cartuccia di manutenzione e perforarla. Capovolgere l'arma e sparare fino a svuotare la cartuccia di manutenzione.





Вам необходимо освоить правильное, безопасное обращение с оружием. Обратите внимание на то, что, согласно правилам безопасной стрельбы, обращением считается любое прикосновение к оружию.

- Обращайтесь с любым видом оружия так, как если бы оно было заряжено.
- При зарядке оружие необходимо всегда ставить на предохранитель, чтобы не произошло нежелательного выстрела.
- Никогда не держите палец на спусковом крючке; класть палец на спусковой крючок только для производства выстрела.
- Используйте только те патроны, которые предназначены для данного вида оружия.
- Всегда держите ствол оружия в безопасном направлении.
- Стрельба разрешается только в собственной квартире, на стрельбищах, имеющих официальное разрешение полиции, а также на обнесенных забором владениях, если заряд при выстреле не покинет их пределы. При этом необходимо учитывать опасную зону поражения пули.
- Никогда не перевозите заряженное оружие. Всегда заряжайте его непосредственно перед выстрелом.
- Никогда не направляйте оружие на людей или животных. Избегайте рикошета. Никогда не стреляйте в гладкие, твердые поверхности, а также на водную поверхность.
- Перед выстрелом убедитесь, что цель и окружающая территория безопасны.
- Всегда проверяйте, чтобы оружие не было заряжено при транспортировке или если принимаете его от другого лица.
- Убедитесь в том, что Вы способны контролировать направление ствола оружия при падении или если споткнетесь.
- В целях безопасности при стрельбе необходимо надевать защитные очки.
- Всегда храните оружие в разряженном виде и недоступном месте во избежание несанкционированного использования (лицами, не обученными специально, детьми) и отдельно от патронов.
- Передача этого оружия возможна только вместе с инструкцией по эксплуатации и только лицам,
 - которые в точности знают, как обращаться с этим оружием, и
 - которые имеют соответствующий минимальный возраст согласно закону об оружии в соответствующей стране.
- Любые изменения в конструкции оружия или его ремонт должны производиться только в специализированных фирмах или оружейным мастером.
- Никогда не выпускайте из рук заряженное оружие.
- Передавайте другим только незаряженное оружие.

РЕМОНТ

Не работающее должным образом оружие является опасным. Сложно отремонтировать оружие самому, а неправильная сборка может привести к опасным нарушениям его функций. **Внимание: Отдавайте оружие на проверку и в ремонт в авторизованные специализированные магазины/оружейным мастерам.**



УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ АРАНТИЯ

RU



ВНИМАНИЕ

В целях Вашей собственной безопасности и безопасности других внимательно прочтите всю инструкцию по эксплуатации, прежде чем предпринять первую попытку обращения с оружием. Покупатель и владелец оружия обязаны соблюдать все правила пользования и владения пневматическим оружием. Любое изменение конструкции этого оружия может привести к изменению категории оружия и потому недопустимо. В этом случае гарантийные обязательства производителя автоматически теряют силу.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не показывать это пневматическое оружие в общественных местах и не грозить им – оно может быть воспринято как настоящее оружие - это считается уголовно наказуемым деянием. Ни в коем случае не изменяйте цвет и маркировку пневматического оружия, чтобы еще более уподобить его внешний вид реальному огнестрельному оружию. Это опасно и может считаться уголовно наказуемым деянием.

ГАРАНТИЯ

Фирма Umarex бесплатно осуществит ремонт или замену оружия в течение установленного законом периода времени со дня покупки, если неисправность возникла не по вине владельца. Передайте оружие продавцу, имеющему соответствующую лицензию, опишите проблему и приложите документ, подтверждающий покупку.

Пневматическое оружие производства фирмы Umarex GmbH & Co. KG изготавливается в соответствии с правилами Федерального физико-технического института (РТВ), регламентирующими допуск к эксплуатации, федеральным законом, нормами СІР и оружейно-техническим ноу-хау фирмы Umarex GmbH & Co. KG.

Таким образом, мы не берем на себя ответственность за то, если это оружие после экспорта за рубеж не соответствует действующим там правовым предписаниям, и у владельца/продавца из-за этого возникнут юридические трудности и последствия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Арт. №	5.8307	5.8308	5.8309
Система / Источник энергии	Револьвер CO ₂ / Баллончик с 12 г CO ₂		
Калибр	4,5 мм /.177 стальные ВВ		
Емкость магазина	6 выстрелов (ВВ)		
Энергия	< 3 Дж		
Скорость полета пули	125 м/с		
Прицельное приспособление	Прицельная планка и мушка неподвижные		
Спусковой механизм	одинарного действия		
Цвет	старинный	иссиня-черный	никелевый-перламутровый
Предохранитель	ручной		
Длина ствола	139 мм		
Макс. протяженность опасной зоны	300 м		
Вес	867 г		
Длина	275 мм		



НАИМЕНОВАНИЕ

RU



5.8312	5.8334	5.8335	5.8336
Револьвер CO ₂ / Баллончик с 12 г CO ₂			
4,5 мм /.177 стальные ВВ			
6 выстрелов (ВВ)			
< 3 Дж			
125 м/с		140 м/с	
Прицельная планка и мушка неподвижные одинарного действия			
старинный	иссиня-черный	никелевый- перламутровый	старинный
ручной			
139 мм	190 мм		
300 м	320 м		
867 г	997 г		
275 мм	328 мм		



ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

RU





ВНИМАНИЕ

- Обращайтесь с оружием, только поставив его на предохранитель.
 - Всегда следите за тем, чтобы ствол оружия был направлен в безопасную сторону.
- Предохранитель функционирует только при невзведенном курке. Если Вы предварительно взведете курок для одинарного действия, поставить оружие на предохранитель не получится.**



SAFE

FIRE

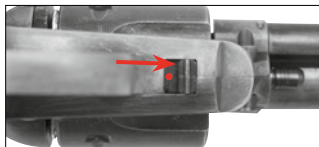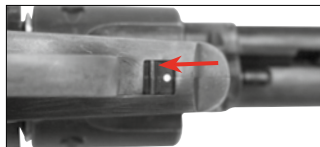

ПРОБЛЕМЫ



ПРОБЛЕМЫ

Плохие показатели стрельбы
Оружие не стреляет
Слабая скорость полета пули


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

Оружие стоит на предохранителе	Отсутствие накола баллончика с CO ₂	Газ / Баллончик с CO ₂ / Магазин пустой	Ствол загрязнен	Экстремальные температуры	Боеприпасы не подходят	Боеприпасы неправильно снаряжены		
		●	●	●	●	●		
●	●	●			●	●		
		●	●	●	●	●		



ВНИМАНИЕ



- Применять только баллончики с 12 г CO₂.
 - При постановке оружия на хранение вынимать баллончик CO₂!
 - При извлечении баллончика CO₂ может произойти незначительная утечка CO₂.
- Обратите внимание на то, чтобы Ваши руки не соприкасались с выходящим газом CO₂. При контакте с кожей может наступить обморожение. Берегите баллончик с газом CO₂ от перегрева и не храните его при температуре выше 54°C. Всегда соблюдайте напечатанные производителем на баллончике CO₂ указания по мерам безопасности в отношении обращения и хранения баллончика CO₂.

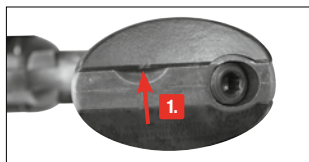

3. Вывернуть винт для прокалывания баллончика с помощью шестигранного ключа на рукоятке. Откроется отверстие для вставления баллончика CO₂.

4. Вставить баллончик с CO₂, как показано на рисунке.


5. Подкрутить винт для прокалывания баллончика, баллончик с CO₂ накалывается.

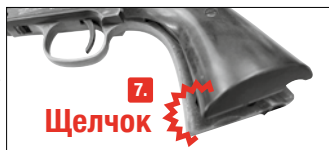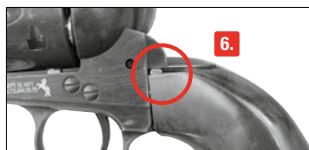



ОРУЖИЕ РАЗРЯДИТЬ


RU

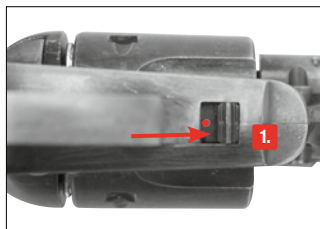

1. Снять с предохранителя.



2. Отвести курок в положение заряжания. (1-ый щелчок). Открыть зарядную крышку.

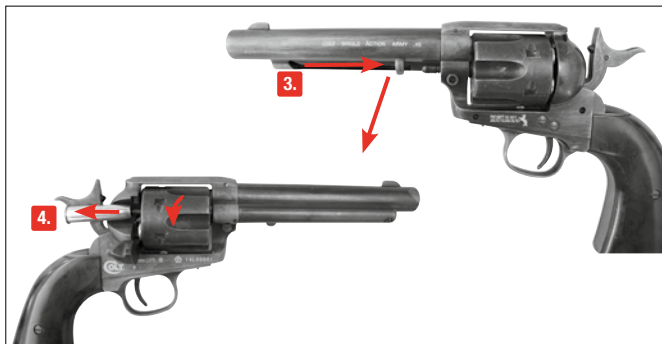

Повернуть барабан, чтобы патроны стали по центру к зарядному лотку.

3. Отвести выталкиватель гильз назад.

4. Патроны будут вытолкнуты.




ВНИМАНИЕ

Использовать только стальные пули ВВ калибра 4,5 мм (.177).




УКАЗАНИЕ:


Используйте только пули без дефектов: Ни в коем случае не используйте следующие пули: **1** с зазубринами, **2** со смещенными половинками, **3** использованные или загрязненные пули, **4** не полностью сформованные. При использовании непредназначенных пули, для данного типа оружия зарядов гарантия теряет силу. Рекомендуются к использованию высокоточные круглые пули фирмы Umarex/Walther.

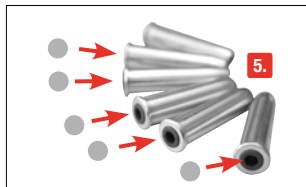


5. Вставить стальные пули ВВ в зарядные гильзы.

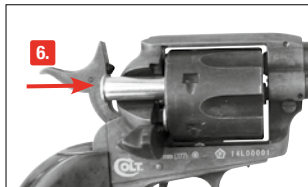

6. Вставить патроны в барабан.

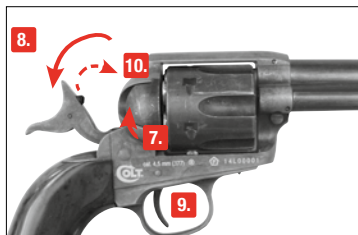

- 7.** Закрыть зарядную крышку.
8. Выжать курок и удерживать его в таком положении. **9.** Нажать на спусковой крючок и удерживать его в таком положении.
10. Медленно перевести курок вперед.
Пистолет снят с боевого взвода, он не может произвести произвольных выстрелов.

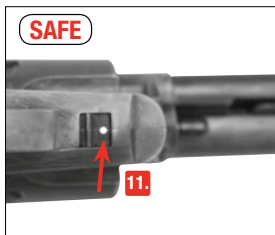


- 11.** Если Вы не сразу приступаете к стрельбе, активируйте предохранитель.




ПРИЦЕЛ

RU

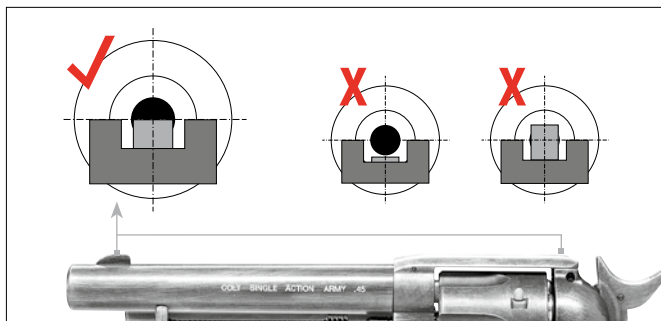


СТРЕЛЬБА

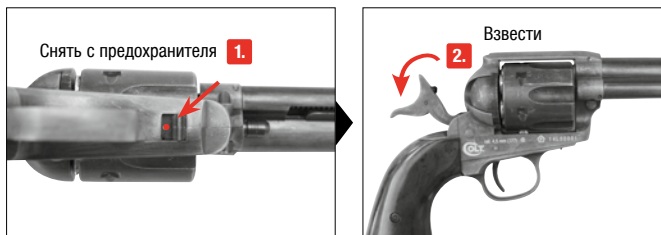



ВНИМАНИЕ

- Разрядите оружие прежде чем чистить оружие.
- Никогда не вдвигайте стержень в ствол с применением силы, это может послужить причиной повреждений.
- Необходимо периодически чистить внешние металлические поверхности. Используйте для этого ткань, предварительно нанеся на нее немного оружейного масла.
- Никогда не заливайте оружейное масло непосредственно в ствол.

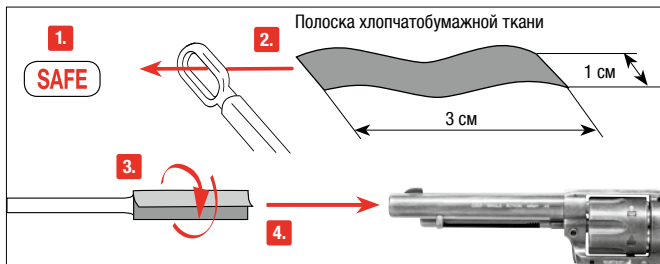

Поставьте оружие на предохранитель. Возьмите тонкий штырь длиной около 30 см. Намотайте на его кончик кусок хлопчатобумажной ткани, смочите его в оружейном масле и почистите с его помощью ствол.

ПРИМЕНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПО УХОДУ CO₂ ПИСТОЛЕТОВ

Проводите чистку оружия через определенные промежутки времени (прим. 250 выстрелов) с помощью капсул для чистки. Мы рекомендуем использовать капсулы для чистки 4.1683 фирмы Walther.

Применение капсул для чистки:

Извлекь пули ВВ из оружия, капсулу для чистки и проколоть.

Переверните оружие и стреляйте до полного опорожнения капсулы для чистки.





Proszę zapoznać się z prawidłową, bezpieczną obsługą broni. Proszę pamiętać, że każde dotknięcie broni rozumiane jest jako jej obsługa. Taki stosunek do broni jest podstawową regułą bezpiecznego strzelania.

- Proszę traktować każdą broń jak załadowaną.
- Przy ładowaniu broni proszę zwrócić uwagę na jej zabezpieczenie, aby nie było możliwości oddania niekontrolowanego strzału.
- Palec powinien znajdować się zawsze poza językiem spustowym, można przyłożyć go tam tylko w celu oddania strzału.
- Proszę używać tylko pocisków przeznaczonych dla tej broni.
- Wylot lufy powinien być skierowany w bezpiecznym kierunku.
- Strzelanie jest dozwolone tylko we własnym mieszkaniu, na strzelnicach dopuszczonych do użytku przez policję oraz na innym własnym, spokojnym obszarze, którego wystrzelony nabój nie może opuścić. Proszę zwrócić uwagę na obszar niebezpieczeństwa pocisku.
- Podczas transportu broń nie powinna być załadowana. Proszę ją załadować tylko bezpośrednio przed oddaniem strzału.
- Proszę nigdy nie kierować broni w kierunku ludzi czy zwierząt. Należy unikać rykoszetu. Proszę nigdy nie strzelać na gładkie, twarde powierzchnie lub na powierzchnie wody.
- Przed oddaniem strzału należy upewnić się, czy cel strzału, jak również jego okolica, są bezpieczne.
- W przypadku transportu, a także przejęcia broni od innej osoby należy zawsze sprawdzić, czy broń nie została naładowana.
- Broń należy nosić zawsze w sposób umożliwiający określenie kierunku wylotu lufy w przypadku potknięcia się lub przewrócenia.
- W celach bezpieczeństwa, podczas wykonywania strzałów należy nosić okulary ochronne.
- Broń należy zawsze przechowywać w bezpiecznym miejscu, z dala od dostępu osób nieupoważnionych (osoby bez szkolenia, dzieci oraz osoby poniżej 18 roku życia) i amunicji. Broń nie może być załadowana.
- Broń wraz z instrukcją obsługi wolno przekazywać wyłącznie osobom,
 - które bardzo dokładnie zapoznały się z jej obsługą i
 - które zgodnie z ustawą o posiadaniu broni obowiązującą w danym kraju, osiągnęły minimalny wiek przewidziany w tej ustawie.
- Jakikolwiek zmiany lub naprawę broni powinny przeprowadzać tylko i wyłącznie wyspecjalizowane firmy lub rusznikarze.
- Proszę nigdy nie odkładać naładowanej broni.
- Nie należy podawać naładowanej broni osobom trzecim.

NAPRAWA

Broń, która nie funkcjonuje prawidłowo, jest niebezpieczna. Samodzielna naprawa nie jest łatwa, a niewłaściwe złożenie broni może doprowadzić do niebezpiecznych w skutkach zakłóceń w jej funkcjonowaniu.

Uwaga: Przeglądu i naprawy broni powinien dokonać autoryzowany sprzedawca/ rusznikarz.

**UWAGA**

Dla bezpieczeństwa własnego oraz innych osób przed pierwszym użyciem broni proszę dokładnie i w całości przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Sprzedawcy i właściciele mają obowiązek przestrzegania wszelkich zasad dot. posiadania i stosowania broni pneumatycznej. Jakakolwiek zmiana przeprowadzana na broni może doprowadzić do zmiany w jej klasyfikacji i tym samym jest niedopuszczalna. W takim przypadku odpowiedzialność producenta wygasa w trybie natychmiastowym.

**OSTRZEŻENIE**

Nie pokazywać ani nie grozić tą bronią pneumatyczną w miejscach publicznych - może to doprowadzić do pomylenia z prawdziwą bronią i jest to czyn karalny. Nie wolno w żadnym wypadku zmieniać koloru i oznaczenia broni pneumatycznej, aby dopasować jej wygląd do prawdziwej broni strzeleckiej. Jest to niebezpieczne i może stanowić czyn karalny.

GWARANCJA

W ustawowym okresie gwarancyjnym liczonym od daty zakupu Firma Umarex gwarantuje bezpłatną naprawę lub wymianę broni, o ile usterka nie została zawiniona przez użytkownika. Broń należy oddać w autoryzowanym punkcie sprzedaży, opisać problem i dołączyć dowód zakupu.

Broń pneumatyczna firmy Umarex GmbH & Co. KG produkowana jest zgodnie z przepisami Federalnego Urzędu Fizyczno-Technicznego (PTB), niemieckiego ustawodawstwa, przepisami CIP oraz wiedzą techniczną firmy Umarex GmbH & Co. KG na temat broni.

Tym samym w przypadku eksportu towaru za granicę nie odpowiadamy za ewentualne problemy prawne właściciela/nabywcy wynikające z niezgodności towaru z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

DANE TECHNICZNE

Numer zamówienia	5.8307	5.8308	5.8309
System / Źródło	Rewolwer CO ₂ / kapsuła CO ₂ 12 g		
Kaliber / Amunicja	kal. 4,5 mm /.177 kulka stalowa BB		
Pojemność magazynka	6 strzałów (kulka stalowa BB)		
Energia	< 3 J		
Prędkość	do 125 m/s		
Przyrządy celownicze	Szczerbina i muszka - nieregulowane		
Spust	Pojedynczego działania		
Kolor	stylizowany na antyk	niebiesko-czarny	nikiel-perła
Bezpiecznik	manualny		
Długość lufy	139 mm		
Maks. obszar zagrożenia do	300 m		
Waga	867 g		
Długość całkowita	275 mm		



5.8312	5.8334	5.8335	5.8336
Rewolwer CO ₂ / kapsuła CO ₂ 12 g			
kal. 4,5 mm /.177 kulka stalowa BB			
6 strzałów (kulka stalowa BB)			
< 3 J			
do 125 m/s		do 140 m/s	
Szczerbina i muszka - nieregulowane			
Pojedynczego działania			
stylizowany na antyk	niebiesko-czarny	nikiel-perła	stylizowany na antyk
manualny			
139 mm	190 mm		
300 m	320 m		
867 g	997 g		
275 mm	328 mm		




BEZPIECZNIK

PL

! UWAGA

- Proszę posługiwać się wyłącznie zabezpieczoną bronią.
- Należy stale kontrolować czy lufa jest skierowana w bezpiecznym kierunku.

Zabezpieczenie funkcjonuje tylko przy naciągniętym spuście. Jeżeli podczas Single Action naciągają Państwo spust, broni nie można już zabezpieczyć.

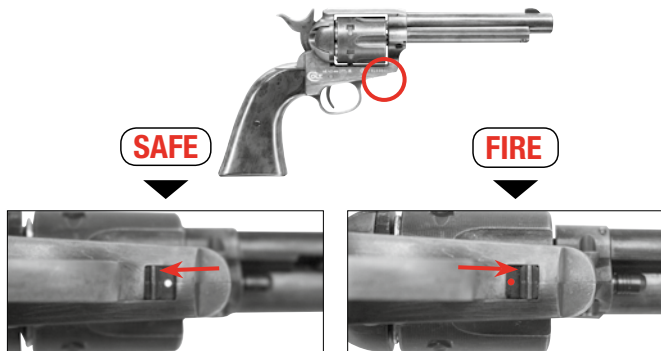

PROBLEMY



PROBLEMY
złe efekty strzelania
broń nie strzela
niska prędkość śrutu

MOŻLIWE PRZYCZYNY							
Broń zabezpieczona	Nabój CO ₂ nie przekłuty	Gaz / Nabój CO ₂ / Magazynek pusty	Zanieczyszczona lufa	Ekstremalne temperatury	Zła amunicja	Niepoprawnie załadowana amunicja	
		●	●	●	●	●	
●	●	●			●	●	
		●	●	●	●	●	




WKŁADANIE I WYMIANA NABOJU CO₂

PL


UWAGA

- Proszę używać tylko naboju 12 g CO₂.
- Broń należy przechowywać bez naboju CO₂!
- Przy wyciąganiu naboju CO₂ może dojść do małego wycieku dwutlenku węgla. Proszę chronić ręce przed zetknięciem z wyciekim dwutlenku węgla. W kontakcie CO₂ ze skórą może dojść do odmrożeń. Naboju CO₂ nie należy wystawiać go na działanie wysokiej temperatury, proszę przechowywać go poniżej w temp 54°C. Proszę przestrzegać wskazówek producenta dot. zasad bezpieczeństwa przy obsłudze i przechowywaniu naboju CO₂. Informacje te znajdują Państwo na naboju.

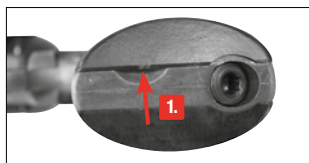

3. Odkręcić na uchwycie śrubę przebijania naboju za pomocą klucza sześciokątnego. Otwór ładowania naboju CO₂ jest zwalniany.
4. Włożyć kapsułę CO₂ jak na ilustracji.


5. Śrubę przebijania kapsuły obrócić w górę, nastąpi przebicie kapsuły CO₂.

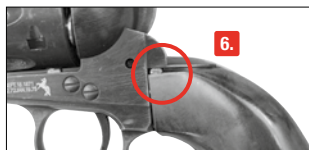




SCARICARE L'ARMA


PL

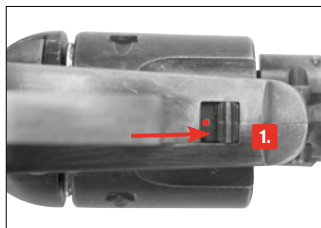

1. Odbezpieczyć.

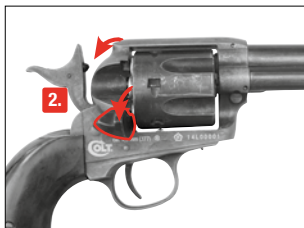

2. Pociągnąć kurek do zaczepu ładowania (1 kliknięcie). Otworzyć klapę ładowania.

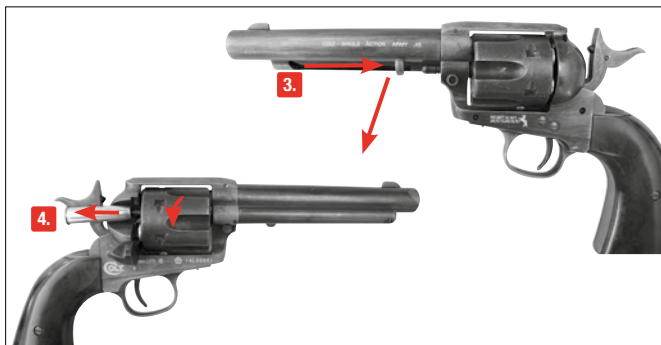

Obrócić bęben na tyle, aby naboje były zwrócone na środku w stronę występu załadunku.

3. Pociągnąć wyrzutnik łusek do tyłu.


4. Nastąpi wyrzucenie naboїв.

**! UWAGA**


Proszę używać tylko stalowych kulek BB kal. 4,5 mm (.177).

**WSKAZÓWKA:**


Nie należy stosować niewłaściwych lub wadliwych kulek. Proszę w żadnym wypadku nie używać następujących kulek: **1** z zadziorami, **2** z przestawionymi połówkami, **3** używanych i zabrudzonych, **4** nieprawidłowo ukształtowanych. **W przypadku stosowania niewłaściwych pocisków gwarancja wygasa.** Polecamy okrągłe kulki precyzyjne firmy Umarex/Walther.

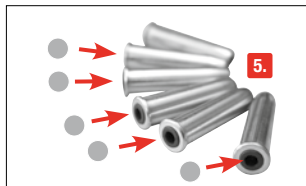


5. Włożyć stalowe pociski BBs do łusek ładowniczych.

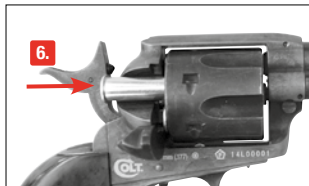

6. Włożyć naboje do bębna.

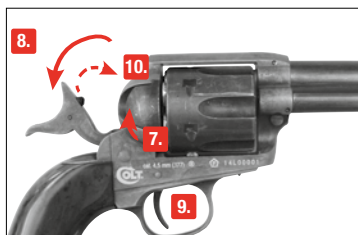

7. Zamknąć kłapę ładowania.
8. Docisnąć kurek całkiem do tyłu i przytrzymać.
9. Uruchomić spust i przytrzymać wciśnięty.
10. Napiąć kurek przesuwając go ręką do tyłu.
Broń jest uwolniona, nie może nastąpić nie zamierzony wystrzał.

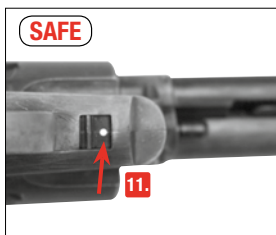


11. Jeśli nie oddają Państwo natychmiast strzału, należy włączyć zabezpieczenie broni.




CELOWANIE

PL

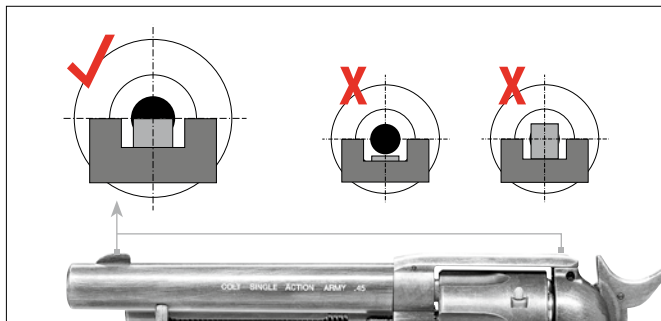


MOŻNA ODDAĆ STRZAŁ

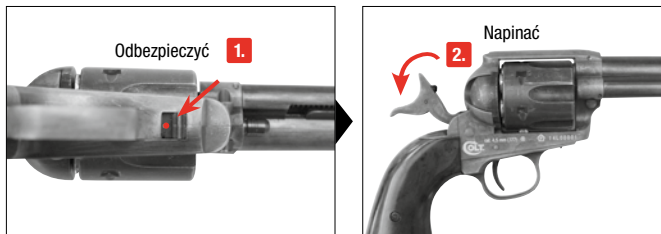



UWAGA

- Przed czyszczeniem broni należy ją odbezpieczyć.
- Nie wolno nigdy wsuwać pręta siłą do lufy, ponieważ może to spowodować uszkodzenia.
- Od czasu do czasu należy wyczyścić zewnętrzne metalowe elementy, do tego celu należy użyć szmatki, na którą należy nanieść niewielką ilość oleju do czyszczenia broni.
- Nie dodawać oleju bezpośrednio do lufy.

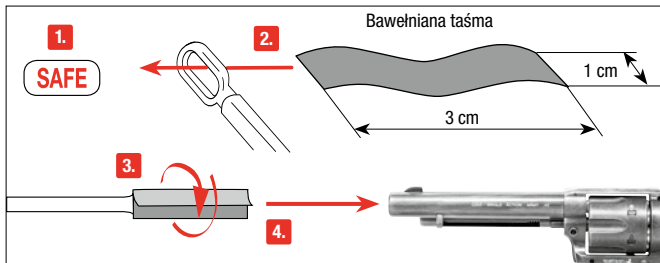

Proszę zabezpieczyć broń. Proszę wziąć długi, cienki wycior długości ok. 30 cm. Proszę obwinąć zakończenie w bawełnianą szmatkę nasączoną olejem przeznaczonym do broni i oczyścić nim lufę.

CZYSZCZENIE (TYLKO DO BRONI CO₂)

Broń tylko w przypadku naboju na CO₂ należy czyścić w regularnych odstępach (ok. 250 strzałów) za pomocą naboju konserwująco-czyszczącego. Do tego polecamy naboje konserwująco-czyszczące 4.1683 firmy Walther.

Używanie naboju konserwująco-czyszczącego:

Wyjąć BBs z broni, włożyć nabój konserwująco-czyszczący i go przebić.
Odrzucić broń i wystrzelić nabój konserwująco-czyszczący.





Silahınızın doğru ve güvenli şekilde kullanımına vakıf olmanız gerekmektedir. Güvenli silah atmanın ana kuralları açısından, silah ile her türlü temasın kullanım olarak anlaşıldığını göz önünde bulundurun.

- Her silaha, sanki dolu imiş gibi muamele edin.
- Silahı doldururken daima, kazara bir atış gerçekleşmeyecek şekilde emniyete alın.
- Parmağınızı her zaman tetik koruyucusunun dışında tutun ve sadece ateşlemek için tetiğin üzerine koyun.
- Sadece, bu silahla kullanılması öngörülen mühimmatı kullanın.
- Namluyu her zaman emniyetli bir yöne tutun.
- Sadece kendi evinizde, polis tarafından izin verilen atış poligonlarında ve çit veya duvarlarla çevrili bir mülk içerisinde, merminin bu alanın dışına çıkamayacağı koşullarda atış yapılabilir. Merminin tehlike menziline hesaba katın.
- Hiçbir zaman silahı dolu olarak taşımayın. Silahı sadece atış yapmak istediğiniz zaman doldurun.
- Silahı hiçbir zaman insanların veya hayvanların üzerine doğrultmayın. Kurşunların sekmeyeceği şekilde ateş etmeye dikkat edin. Hiçbir zaman kaygan, sert yüzeylere veya su yüzeylerine ateş etmeyin.
- Atış yapmadan önce hedefin ve çevredeki alanın güven altında olduğundan emin olun.
- Silahı taşımadan önce veya başka birinden teslim aldıktan hemen sonra, dolu olup olmadığını kontrol edin.
- Tökezlemeniz veya düşmeniz halinde bile namlunun yönünü kontrol edebileceğinizden emin olun.
- Emniyet açısından atış sırasında koruyucu gözlük kullanılmalıdır.
- Silahı daima boş olarak ve emniyetli halde, mühimmattan ayrı olarak ve yetkisiz kişilerin (eğitimi ve deneyimi olmayanların) izinsiz erişemeyeceği şekilde saklayın.
- Bu silahı kullanım kılavuzu ile beraber sadece
 - bu silahın kullanımına çok iyi vakıf olan ve
 - ilgili ülkenin silah mevzuatı uyarınca gerekli yaşı doldurmuş olan kişilere verebilirsiniz.
- Silahların üzerinde yapılacak her türlü değişiklik veya tamirat sadece uzman şirketler veya silah ustası tarafından yapılmalıdır.
- Hiçbir zaman dolu bir silahı elden bırakmayın.
- Sadece boşaltılmış silahları başka kişilere verin.

TAMİR

Kusursuz çalışmayan bir silah tehlikelidir. Bir silahı kendi başınıza tamir etmeniz zordur ve yanlış monte edilmesi tehlikeli fonksiyon arızalarına neden olabilir.

Dikkat: Silahınızı sadece yetkili bir uzman satıcı/silah ustası tarafından kontrol ve tamir ettirin.



DİKKAT

Hem kendinizin hem de başkalarının emniyeti için, silah ile ilk atış denemesine kalkışmadan önce, bu kullanım kılavuzunu tam olarak ve itina ile okuyun. Bu silahları satın alan veya sahibi olan kişiler, havalı silahların kullanılması ve bulundurulması ile ilgili tüm kurallara uymakla yükümlüdürler. Bu silah üzerinde yapılacak her türlü değişiklik silah mevzuatına göre yapılan sınıflandırmanın değişmesine neden olabilir ve bu sebeple yasaktır. Üreticinin vermiş olduğu garanti bu durumda geçerliliğini derhal kaybeder.



UYARI

Bu havalı silahı herkese açık yerlerde göstermeyin, onunla kimseyi tehdit etmeyin – gerçek silahlarla karıştırılabilir ve ayrıca bir suç teşkil eder. Kesinlikle, görünümünü gerçek bir ateşli silaha daha fazla benzetmek için havalı silahın rengini ve üstündeki işaretleri değiştirmeyin. Bunu yapmak tehlikeler yaratır ve ceza gerektiren bir suç teşkil eder.

GARANTİ

Satış tarihinden sonraki bir yıl içerisinde, silahta oluşan arıza kendi hatanızdan dolayı oluşmamış ise, Umarex şirketi silahınızı ücretsiz olarak tamir eder veya karşılığında yenisini verir. Silahı yetkili bir satıcıya götürün, ona sorunu anlatın ve satış belgesini sunun.

Umarex şirketi tarafından üretilen havalı silahlar, Fizik ve Teknik ile ilgili Federal Daire'nin (PTB) ruhsatlandırma şartlarına, federal yasaya, CIP talimatlarına ve de Umarex şirketi silah tekniği konusundaki deneyimlerine dayanılarak üretilmektedir.

Bu sebeple, eğer bu silah yurt dışına ihraç edildikten sonra o ülkenin hükümlerine uymadığı tespit edilirse ve sahibi/alıcısı bundan dolayı hukuki sorunlarla ve bunların sonuçları ile karşılaşarsa, şirketimiz herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.


TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün no.	5.8307	5.8308	5.8309
Sistem / Enerji kaynağı	CO ₂ tabancası / 12 g'lık CO ₂ kapsülü		
Kalibre / Mühimmat	cal. 4,5 mm /.177 Çelik BB		
Şarjör kapasitesi	6 atış (BB)		
Enerji	< 3 J		
Mermi hızı	125 m/s		
Nişangâh	Gez ve arpacık sabit		
Tetik	Tek hareketli		
Renk	antik	mavi siyah	nikel sedef
Emniyet	Manuel		
Namlu uzunluğu	139 mm		
Azami tehlike bölgesi	300 m		
Ağırlık	867 g		
Toplam uzunluk	275 mm		



PARÇALARIN ADLARI

TR

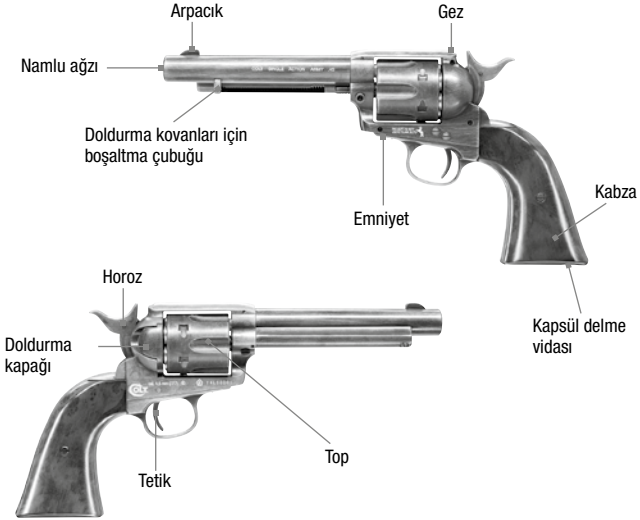

5.8312	5.8334	5.8335	5.8336
CO ₂ tabancası / 12 g'lık CO ₂ kapsülü			
cal. 4,5 mm / .177 Çelik BB			
6 atış (BB)			
< 3 J			
125 m/s		140 m/s	
Gez ve arpacık sabit			
Tek hareketli			
antik	mavi siyah	nikel sedef	antik
Manuel			
139 mm	190 mm		
300 m	320 m		
867 g	997 g		
275 mm	328 mm		



EMNİYET



TR



DİKKAT

- Silahı sadece, emniyetli halde iken elinize alın.
- Namlunun her zaman güvenli bir yöne doğrultulmuş olmasına dikkat edin.

Emniyet sadece horoz kurulu değilken çalışır. Tek hareketli çalışma için horozu önceden kurduğunuzda, silah artık emniyete alınamaz.

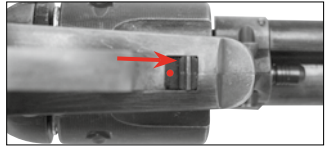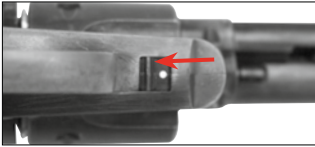

PROBLEM ÇÖZÜMLERİ



PROBLEMLER
Kötü atış performansı
Silah ateş almıyor
Merminin hızı düşük

OLASI NEDENLER							
Silah emniyette	CO ₂ kapsülü delinmemiş	Gaz / CO ₂ kapsülü / Şarjör boş	Namlu kirlî	Aşırı sıcak/soğuk	Yanlış mühimmat	Mühimmat yanlış doldurulmuş	
		●	●	●	●	●	
●	●	●			●	●	
		●	●	●	●	●	



CO₂ KAPSÜLÜNÜN YERLEŞTİRİLMESİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ




TR

⚠ DİKKAT



- Sadece 12 g'lık CO₂ kapsülleri kullanın.
- Silahı saklamadan önce CO₂ kapsülünü çıkarın!
- CO₂ kapsülünü çıkarırken biraz CO₂ sızabilir.

Ellerinizi silahtan çıkan CO₂ gazıyla temas etmemesine dikkat edin. Elinizle temas halinde deride donmalar oluşabilir. CO₂ kapsülünü aşırı sıcak koşullara maruz bırakmayın ve bu kapları 54 °C'den daha sıcak ortamlarda saklamayın. CO₂ kapsülü üzerinde yer alan, CO₂ kapsülünün kullanımı ve saklanmasıyla ilgili basılı üretici uyarı ve güvenlik bilgilerine daima uyun.

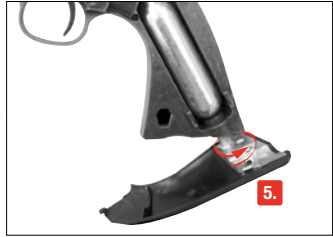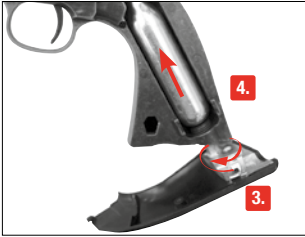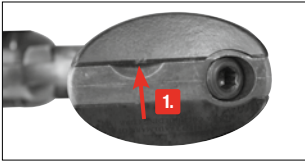

3. Kapsül delme vidasını Allen anahtarı yardımıyla döndürerek kabzadan çıkarın. CO₂ kapsülü için doldurma deliği açığa çıkar.
4. CO₂ kapsülünü şekildeki gibi yerleştirin.


5. Kapsül delme vidasını içeriye doğru vidalayın, kapsül delinir.






SİLAH TEMİZLEMEDEN


TR

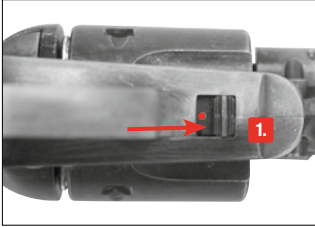

1. Emniyeti açın.

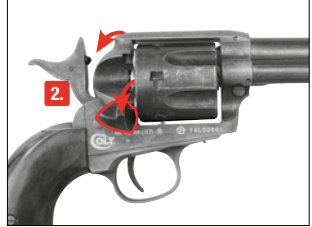

2. Horozu doldurma konumuna kadar çekip oturtun (1. tık sesi). Doldurma kapağını açın.

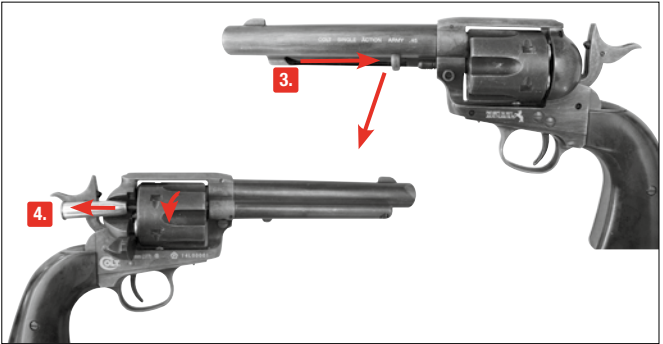

Topu, mermiler doldurma oluğunun ortasına hizalı olana kadar çevirin.

3. Kovan boşaltma çubuğunu arkaya doğru çekin.

4. Mermiler dışarı atılır.



ŞARJÖRÜN DOLDURULMASI

TR


⚠ DİKKAT

Sadece cal. 4,5 mm (.177) çelik BB kullanın.




UYARI:

Sadece kusursuz mermi kullanın: Kesinlikle şu tür mermiler kullanmayın: 1 çapaklı, 2 yarısf setli, 3 kullanılmış, kirli, 4 tam şekillenmemiş. Uygun olmayan mühimmat kullanılması halinde garanti geçersiz hale gelir. Umarex/Walther marka yüksek ölçü hassasiyetli msket mermiler tavsiye edilir.

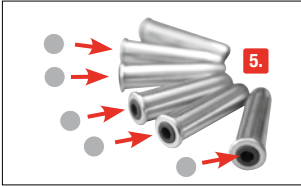


5. Çelik BB'leri doldurma kovanlarına yerleştirin.

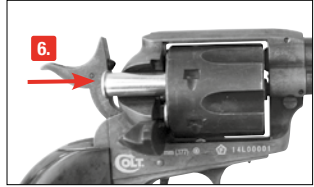

6. Mermileri topun içine yerleştirin.



7. Doldurma kapağını kapatın.
8. Horozu en arkaya kadar çekin ve tutun, bu arada tetiğe basın ve onu basılı tutun 9.
10. Horozu yavaşça öne doğru getirin.

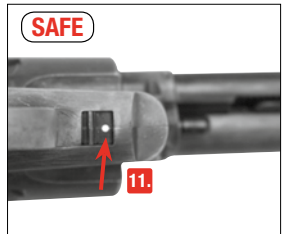


11. Ardından hemen atış yapmayacaksanız emniyeti çalıştırın.

Silah artık doludur ve horoz gevşetilmiş durumdadır.






NİŞANGÂH

TR

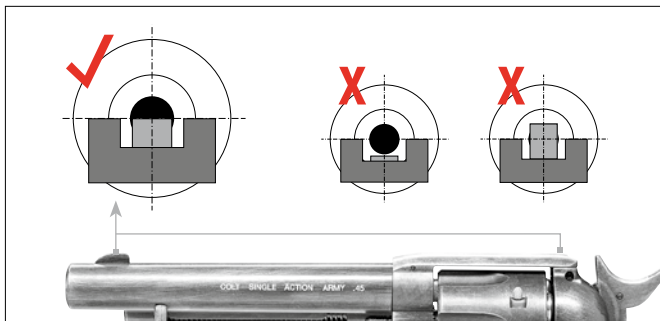


ATIŞ YAPMAK

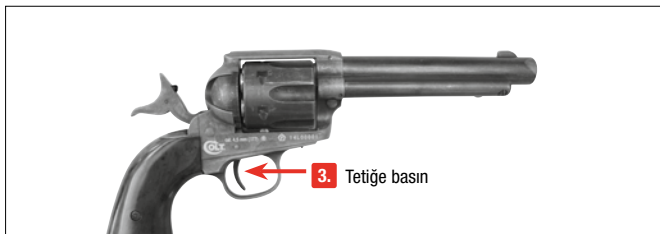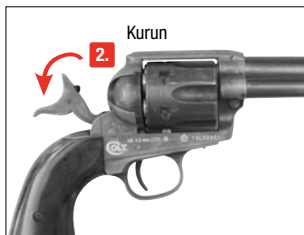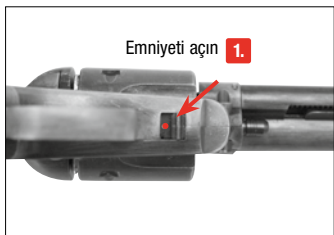



⚠ DİKKAT

- Silahı temizlemeden önce silahı boşaltın.
- Çubuğu hiçbir zaman namlunun içine zorla itmeyin, aksi halde hasar oluşabilir.
- Zaman zaman dıştaki metal parçaları temizleyin. Bunun için, üzerine biraz silah yağıyla nemlendirdiğiniz bir bez kullanın.
- Hiçbir zaman doğrudan namlunun içine silah yağı dökmeyin.

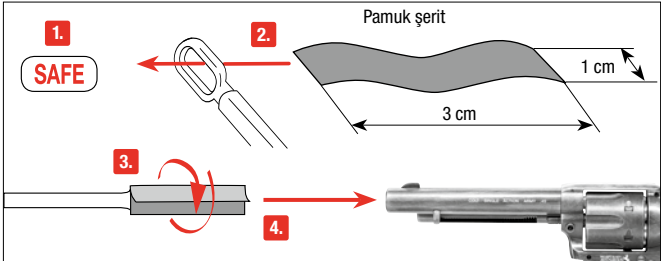

Silahı emniyete alın. Yakl. 30 cm uzunluğunda, ince bir çubuk kullanın. Ucuna bir parça pamuklu bez sarın, bezi biraz silah yağıyla ıslatın ve onunla namlunun içini temizleyin.

BAKIM (SADECE CO₂ SİLAHLARI İÇİN)

Silahınıza düzenli aralıklarla (yakl. 250 atışta bir) bir bakım kapsülü kullanarak bakım yapın. Walther 4.1683 bakım kapsülleri kullanmanızı tavsiye ederiz.

Bakım kapsülünün kullanımı:

BB'leri silahtan çıkarın. Bakım kapsülünü yerleştirin ve delin. Silahı baş aşağı çevirin ve bakım kapsülü boşalana kadar atışlar yapın.





**BUILT ONE AT A TIME,
PROVEN EVERY ROUND™**

UMAREX

UMAREX GmbH & Co. KG

Donnerfeld 2

59757 Arnsberg | Germany

Phone: +49 29 32 / 638-01

Fax: +49 29 32 / 638-222

verkauf@umarex.de | sales@umarex.de

www.umarex.com

We reserve the right to make color and design changes and technical improvements. No responsibility is accepted for printing errors or incorrect information.

Änderungen in Farbe und Design, sowie technische Verbesserungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

Sauf modifications de la couleur et du design ainsi que des améliorations techniques, erreurs d'impression et erreur. Toutes les données sont fournies sans garantie.

Salvo modificaciones de color y de diseño así como mejoramientos técnicos, erratas y error. Todos los datos sin garantía.

Con riserva di modifiche di colore e di design, di miglioramenti tecnici, di errori di stampa e di sbagli. Tutte le informazioni senza garanzia.

Изменения цвета и дизайна, а также технические улучшения, опечатки и ошибки не исключены. Мы не гарантируем точность сведений.

Zastrzegamy sobie prawo do pomyłek, błędów w druku, zmian koloru i designu, jak również do wprowadzania technicznych ulepszeń. Wszystkie informacje bez gwarancji.

Renk, tasarım ve teknik değişiklikler yapma hakkı saklıdır. Baskı hatalarından ya da hatalı bilgilerden dolayı yasal sorumluluk kabul edilmez. Bilgiler için garanti verilmez.

© Umarex GmbH & Co. KG